

iGET SECURITY M5-4G

Pult centrální ochrany


Dokument obsahuje informace, jak funguje a jaký význam má funkce “Pult centrální ochrany” (PCO), a také jako “Central Monitoring Station” (CMS).

Co je PCO?

Pult centrální ochrany provozuje společnost, která poskytuje služby pro monitorování systémů poplašných zařízení proti vloupání, požáru apod. různých objektů, většinou známá jako bezpečnostní agentura. Tato společnost většinou poskytuje i hlídací a dozorčí služby. Při vyvolání poplachu tak může přímo k vašemu objektu vyslat pracovníky bezpečnostní služby pro zajištění objektu a osob.

Proč použít PCO?

Vámi zvolená bezpečnostní agentura bude mít informace od alarmu o daném poplachu. Díky němu vás může kontaktovat a na dané místo vyslat pracovníky bezpečnostní agentury nebo složky integrovaného záchranného systému.

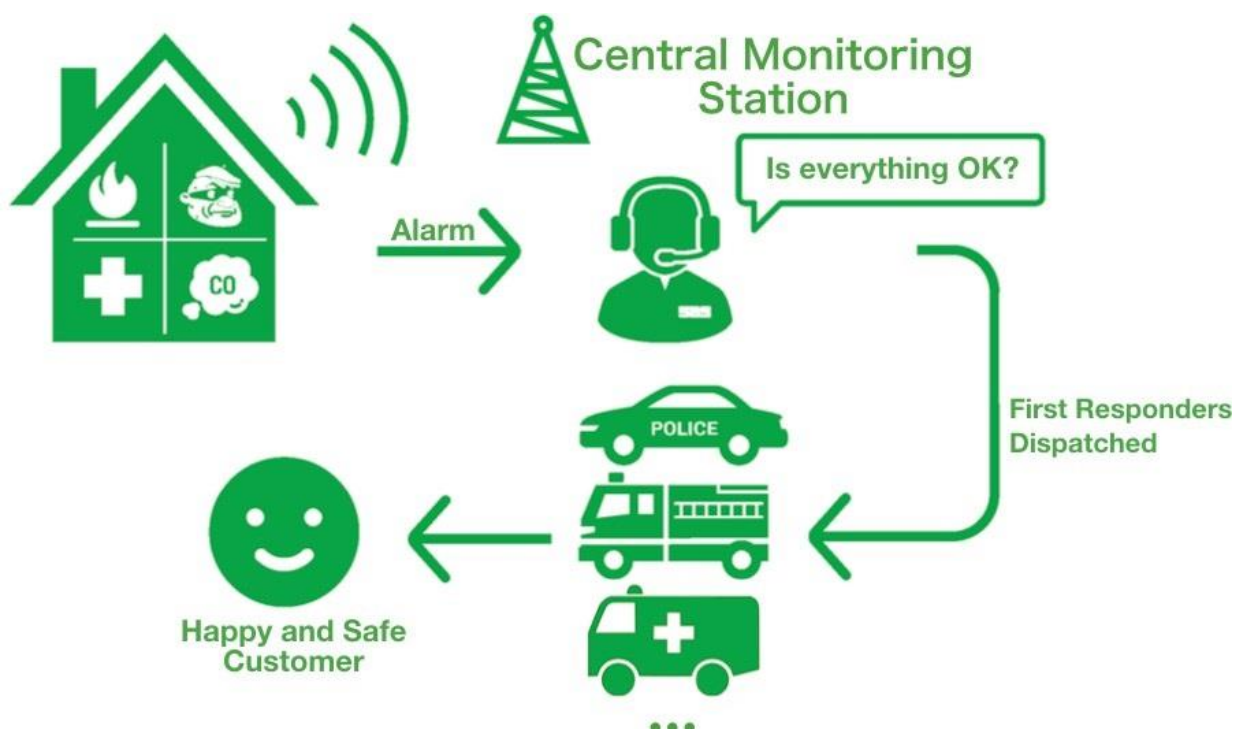


Jak jsou události odesílány do PCO?

Alarm iGET SECURITY M5 podporuje protokol SIA DC-09 (DC-05-1999.09), formát zpráv Contact ID, přenos pomocí UDP portu. Prosím zkontrolujte, že vaše bezpečnostní agentura podporuje stejný protokol, formát zpráv a způsob přenosu.

Jak nastavit připojení k PCO na alarmu?

1. Spustíte aplikaci „iGET M5“ na telefonu a klikněte na ikonu „Nastavení/Settings“ v pravém horním rohu na hlavní stránce.
2. V menu naleznete „Správa bezpečnostních upozornění/Security Notifications Settings“.
3. Klikněte na „CMS – PCO – Pult centrální ochrany/CMS“ a zadejte informace: IP adresa, Port, a Číslo účtu.
4. Pokud agentura podporuje i šifrování dat, je možné je aktivovat a poté zadat šifrovací klíč.

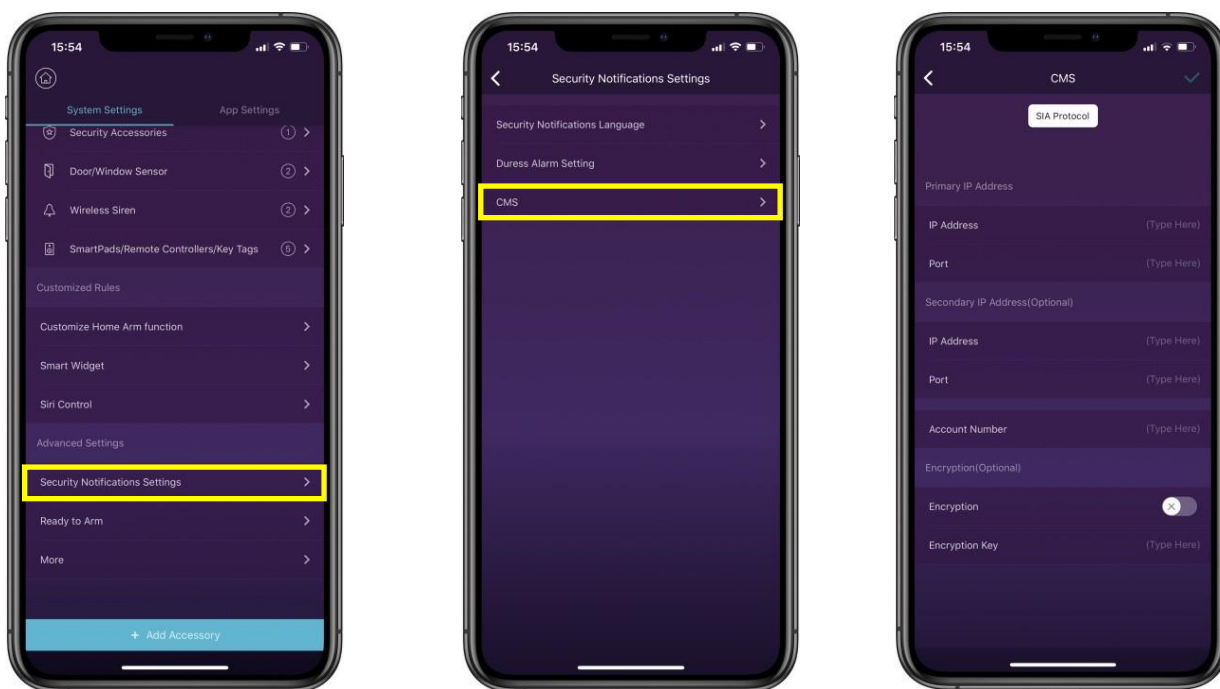

Pozn.: Ohledně těchto informací prosím kontaktujte společnost, která pro vás PCO poskytuje.

Jaká hlášení alarm odesílá do PCO?

Tato informace je hlavně velmi důležitá pro bezpečnostní agenturu, prosím poskytněte ji agentuře.

iGET SECURITY - Pult Centrální ochrany						Digitální komunikační standart -Ademco® Contact ID protokol - SIA DC-05-1999.09
Kód	Krátký popis	SIA-Contact ID		Typ dat	SIA popis	iGET funkce
E101	APP SOS	101	Personal Emergency	Zone	Emergency Assistance request	Poplach aplikace
E111	Fire	111	Smoke Detector	Zone	An alarm has been triggered by a smoke detector	Kouřový senzor
E120	SOS	120	Panic	Zone	A non-specific hold-up alarm exists	SOS - Klíčenka nebo smart tlačítko
E121	Duress	121	Duress	User	A duress code has been entered by a user	Tichý poplach - přepadení uživatele
E130	Burglary	130	Burglary	Zone	A burglary zone has been violated while armed	PIR senzor bez detekce zvířat, Senzor dveře/okna, Senzor vibrací, Senzor pro železné dveře/vrata
E136	Alarm Tamper	136	Outdoor	Zone	An outdoor burglary zone has been violated while armed	Manipulace s venkovní sirénou
E137	Host Tampered	137	Alarm Tamper	Zone	A burglary zone has been tampered with while armed	Manipulace s hlavní jednotkou alarmu
E145	Sensor Tampered	145	Module Tamper	Zone	An expansion module's tamper has been violated (cabinet opened)	Manipulace se senzorem (přípevněn na zdi)
E154	Water Leakage	154	Water Leakage	Zone	The water leak detector assigned to the specified zone has reported a fault condition.	Manipulace se senzorem vibrací
E301	AC lost	301	AC Loss	Zone	AC power loss has been detected at a control or expansion module while the system was disarmed	Odpojení hlavního napájení od hlavní jednotky alarmu
E302	Host AS low battery	302	Low System Battery	Zone	A battery has failed a load test while the system was disarmed	Hlavní jednotka má nízký stav baterie
E305	Host been reset	305	System Reset	Zone	The system has reset and restarted	Systém byl resetován a restartován
E344	RF Receiver Jam	344	RF Receiver Jam Detect	Zone	An RF receiver has detected the presence of a jamming signal, preventing it from receiving normal signals from the system RF devices.	Zarušení pásma pro komunikaci se senzory
E384	Sensor Battery	384	RF Sensor Batt.	Zone	The specified battery powered RF zone has reported a low battery condition	Nízký stav baterie senzoru
R401	On (System is Armed)	401	O/C by user	User	The specified user has armed the system	Systém je aktivován
E401	Off (System is Disarmed)	401	O/C by user	User	The specified user has disarmed the system	Systém je deaktivován