



Uživatelský manuál / Užívateľský manuál

pro produkt / pre product

GUARD F80 HD

Vážení uživatelé

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu, DVR kamery do auta s vysokým rozlišením. Pro tento produkt je charakteristická jeho pokročilá technologie, unikátní vzhled a rozmanitost funkcí. Tento manuál poskytuje detailní instrukce k použití produktu a informace o produktu včetně technické specifikace. Proto si prosím před použitím produktu tento manuál pozorně přečtěte. Prosíme, dodržujte instrukce uvedené v tomto manuálu. Doufáme, že produkt plně splní vaše požadavky a bude Vám dobře sloužit!



Vložení a vyjmutí paměťové karty

1. Paměťovou kartu opatrně zasuňte do slotu pro paměťovou kartu, dbejte na směr vložení karty dle nákresu u slotu. Jemně dotlačte kartu, dokud nebude pevně držet ve slotu zařízení.
2. Pokud chcete paměťovou kartu vyjmout, jemně na ni zatlačte, jakmile zaklapne mechanismus držící kartu, můžete ji vyjmout ven ze zařízení.
3. Pokud není připojena žádná paměťová karta, na displeji se automaticky objeví upozornění na nedostatek paměti "*Paměť je plná*".

Upozornění:

1. Dbejte zvýšené pozornosti na směr, jakým paměťovou kartu zasunujete do slotu. Připojením karty špatným směrem se může karta i slot pro kartu poškodit.
2. Jakmile je karta správně připojena k zařízení, kamera kartu nastaví k použití.
3. Dokumenty a data uložené na kartě byste si měli vždy zálohovat. Za případnou ztrátu dat nemůžeme brát zodpovědnost.
4. Po prvním připojení paměťové karty použijte funkci "*Formátovat* " z nabídky "*Nastavení*" pro naformátování paměťové karty.

Popis produktu


- Kompaktní mini DVR s vysokým HD rozlišením
- 2.7" LTPS TFT LCD
- Objektiv s velkou ohniskovou vzdáleností a vysokým rozlišením snímání scény
- Video kodek: H264
- Zabudovaný mikrofon a reproduktor
- Možnost nahrávat/přehrávat video i během nabíjení
- Podpora microSD paměťových karet
- Noční režim pro pořizování fotografií a videa za snížené viditelnosti
- Detekce pohybu

Jednotlivé parametry, funkce a vzhled se mohou lišit v závislosti na jednotlivých verzích a updatech. Přesné parametry a další informace k produktu najdete na stránkách www.iget.eu. Tiskové chyby vyhrazeny.

Počet fotografií a délka videa dle velikosti karty (pouze orientační)

TF Card	(HD)	(D1)	(640P)	1280*1024 (1M)	1600*1200 (2M)	2048*1536 (3M)	2592*1944 (5M)
16G	240 min	298 min	530 min	12160(pcs)	11500(pcs)	10960(pcs)	9440(pcs)
8G	120 min	149 min	265 min	6080(pcs)	5890(pcs)	5530(pcs)	4720(pcs)
4G	60 min	74 min	132 min	3040(pcs)	2900(pcs)	2760(pcs)	2360(pcs)
2G	30 min	37 min	66 min	1520(pcs)	1450(pcs)	1380(pcs)	1180(pcs)
1G	15 min	18 min	33 min	760(pcs)	725(pcs)	690(pcs)	590(pcs)

Upozornění: Počet snímků, které mohou být pořízeny, velmi závisí na nastavení kamery, zachycované scéně a zaplnění paměťové karty.

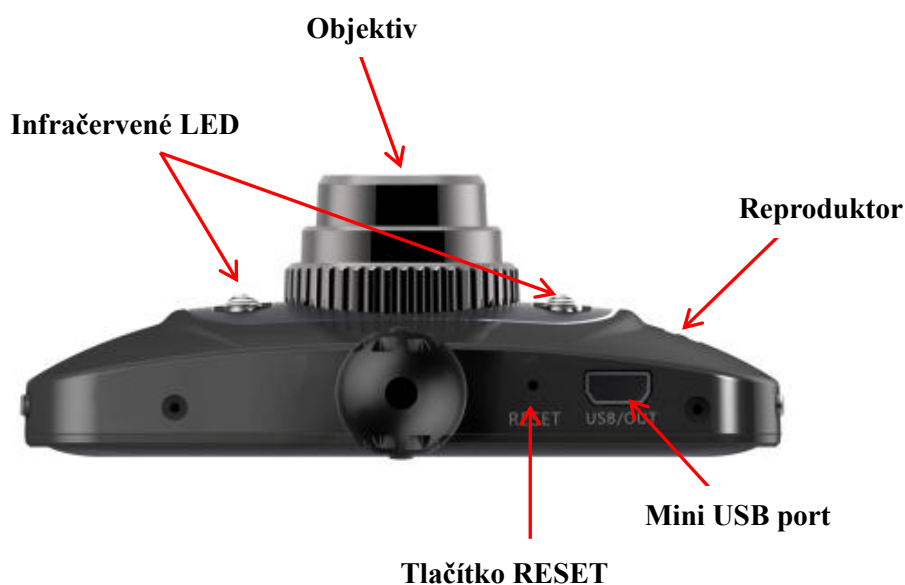



Nabíjení:

Během prvních tří nabíjecích cyklů nabíjejte baterii, jen když je zcela vybita a nabíjejte ji po dobu alespoň 6 hodin, dokud se zcela nedobije.

V zařízení je zabudovaná lithiová baterie, která je určena pro opakované dobíjení. Při prvním dobíjení použijte jeden z následujících postupů:

1. Připojte kameru pomocí USB kabelu k počítači.
2. Připojte kameru k napájecímu adaptéru pomocí USB kabelu a adaptér zasuňte do elektrické zásuvky. (adaptér není součástí balení)

Upozornění:

1. Pokud se baterie vybita na minimum, kamera se automaticky vypne, pro další používání zařízení musíte kameru připojit na dobíjení.
2. Modře svítící indikátor stavu baterie znamená, že baterie se právě dobíjí. Jakmile je baterie plně dobíjena, modrý indikátor zhasne.

Pokyny k použití

Zapnutí/vypnutí kamery a přepínání mezi módy

1. Stisknutím  po dobu 3 sekund zapnete zařízení.
2. Po zapnutí se kamera automaticky nastaví do módu video. Stiskem tlačítka **OK** můžete začít ihned natáčet. Pro skončení natáčení klikněte znovu na tlačítko **OK**, natočený záznam se automaticky uloží na paměťovou kartu.
3. Pro přepínání mezi módy použijte tlačítko **MODE**. Módy se budou měnit v postupném pořadí: *fotoaparát, nahrávání zvuku (diktafon), přehrávání záznamů*. Dalším stiskem tlačítka **MODE** se vrátíte na začátek, tedy na mód *natáčení videozáznamu*.
4. Pokud chcete zařízení vypnout, stiskněte a držte tlačítko  po dobu 3 vteřin.

Menu Nastavení

Nastavení videa / Systémové nastavení

Zapněte zařízení stiskem tlačítka **Vyp. / Zap.** Kamera se automaticky zapne do módu *Nahrávání videa*. Stiskem tlačítka MENU se dostanete do nabídky nastavení. Stiskem tlačítka MODE lze přepínat mezi módy *Nastavení videa* a *Systémové nastavení*.

Pro pohyb v menu použijte směrová tlačítka **NAHORU** a **DOLŮ**. Pro potvrzení každé volby stiskněte tlačítko **OK**. Pro ukončení úprav, krok zpět a návrat na hlavní obrazovku stiskněte tlačítko **MENU**.

Nastavení módu Nahrávání videa

1. **Vel. videa:** 1920x1080 (softwarově přepočítané – nejedná se o plnohodnotné FHD)
1280x720
848x480
640x480
2. **Zobr. data:** Vyp. / Datum / Datum a čas
3. **Detekce pohybu:** Vyp. / Zap.
4. **Opak. nahrávání:** Vyp. / Zap.
5. **Délka smyčky:** 2min. / 5min. / 10min.
6. **Zpoždění vypnutí:** Vyp. / 10min. / 20min.
7. **Záznam zvuku:** Zap. / Vyp.

Systémové nastavení

1. **Zvuky:** Závěrka: Zap. / Vyp. (změna pomocí tlačítka MODE)
Uvítací zvuk: Žádný / 1 / 2 / 3 (změna pomocí tlačítka MODE)
Zvuk kláves: Zap. / Vyp. (změna pomocí tlačítka MODE)
Hlasitost: 3 / 2 / 1 / 0 (změna pomocí tlačítka MODE)
2. **Napáj. frekvence:** 50Hz / 60Hz
3. **Úsporný režim:** 1min. / 3min. / 5min. / Vyp.
4. **Spořič displeje:** 30sec. / 1min. / 2min. / Vyp.
5. **Datum a čas:** Nastavte aktuální datum a čas.
6. **Jazyk:** Pomocí šipek vyberte požadovaný jazyk.
7. **TV Out** (současná verze tuto funkci nepodporuje)
8. **Úvodní obrázek:** Vyp. / Systém / Můj obrázek
9. **Formátovat:** Ano / Ne
10. **LED (přisvícení):** Vyp. / Zap.
11. **Resetovat vše:** Ano / Ne
12. **Verze:** Zde zjistíte verzi zařízení

Nastavení módu Fotoaparát

1. **Rozlišení:** 5M / 3M / 2M / 1M
2. **Kvalita:** Velmi jemný / Jemný / Normální
3. **Expozice:** -2.0 až +2.0
4. **Režim focení:** Vyp. / Samospoušť 2s / Samospoušť 10s / Série
5. **Zobr. Data:** Vyp. / Datum a čas

Nastavení módu Přehrávání záznamů

1. **Zamknout:** Zamknout/Odemknout tento soub. : Ano / Ne
2. Zamknout vše: Ano / Ne
3. Odemknout vše: Ano / Ne
4. **Vymazat:** Samostatně / Vše
5. **Prezentace:** Start / Interval / Opakování
6. **Hlasová poznámka:** Přidat / Odstranit
7. **Úvodní obrázek:** Nastavit / Storno

Funkce

Opakované nahrávání

Po nastavení daného času smyčky se po stisknutí tlačítka **OK** vždy nahraje stopa o zvolené délce (2 min. / 5 min. / 10 min.). Pokud na paměťové kartě nezbývá volné místo, automaticky se začnou přepisovat nejstarší záznamy a natáčení videa bude pokračovat.

Zpoždění vypnutí

Pomocí této funkce nastavíte čas, po kterém se kamera vypne po přerušení dobíjení. (10 minut / 20 minut). V případě nastavení možnosti „Vyp.“ se zařízení vypne ihned po přerušení dobíjení.

Opakované nahrávání během nabíjení

Po připojení zařízení ke zdroji elektrické energie se zařízení automaticky zapne a aktivuje se mód Video. Délka smyčky pro ukládání videa je defaultně 2 minuty. Jakmile na paměťové kartě nezbývá dostatek volného místa, automaticky se začnou přepisovat nejstarší záznamy a natáčení videa bude pokračovat. Pro ukončení natáčení zmáčkněte tlačítko **OK**.

Upozornění:

1. Pokud je zařízení připojeno k počítači nebo elektrickému adaptéru a nelze používat mód Nahrávání videa, vypněte přístroj, odpojte a připojte napájecí kabel a znovu přístroj zapněte.
2. Pokud chcete funkci *Opakované nahrávání* vypnout, klikněte na **MENU** a najděte položku „*Opak. nahrávání*“ a zvolte „Vyp.“. Pokud je zvoleno 2min, 5min, 10min, opakované nahrávání je zapnuto.
3. Použití přibaleného napájecího adaptéru nebo běžně dostupného adaptéru nemá na funkci zařízení během procesu dobíjení vliv.
4. Opakované nahrávání můžete nastavit na 2 minutu, 5minut nebo 10minut.

Mód fotoaparátu

1. Zapněte zařízení. Jedním kliknutím na **MODE**, změňte mód na Fotoaparát. V levém horním rohu se zobrazí symbol indikující spuštění režimu fotoaparátu.
2. Pro digitální přiblížení a oddálení foceného objektu použijte směrové klávesy **NAHORU** a **DOLŮ**. V případě použití zoom se ujistěte, že kameru držíte opravdu pevně.
3. Pro pořízení fotografie používejte tlačítko **OK**. Pořízení fotografie je doprovázené zvukem uzávěru (lze v nastavení vypnout).
4. Samospoušť a další funkce:

V Módu fotoaparátu stiskněte **MENU** a najděte položku *Režim focení*. Vyberte z daných možností a pro potvrzení stiskněte **OK**.

Mód diktafonu

1. Zapněte zařízení. Dvojím kliknutím na **MODE**, změňte mód na Diktafon. V levém horním rohu se zobrazí symbol indikující spuštění režimu diktafonu.
2. Stisknutím tlačítka **OK** zahájíte nahrávání zvuku.
3. Stisknutím šipky **NAHORU** nahrávání zvuku pozastavíte (pauza), následným stisknutím v nahrávání pokračujete.
4. Pro ukončení nahrávání zvuku a uložení záznamu stiskněte **OK**.
5. Nahrávání další zvukové stopy zahájíte opětovným stisknutím tlačítka **OK**.

Mód přehrávání záznamů

1. Zapněte zařízení. Trojím kliknutím na **MODE**, změňte mód na Přehrávání záznamů. V levém horním rohu se zobrazí symbol indikující spuštění režimu přehrávání záznamů.
2. Šípkami **NAHORU** a **DOLŮ** si vyberte požadovaný záznam.
3. Stisknutím **OK** spustíte vybraný záznam. Následným stisknutím **OK** přehrávání pozastavíte.
4. Šípkami **NAHORU** a **DOLŮ** můžete záznam obousměrně přetáčet.
5. Pro zastavení záznamu a návrat do výběru záznamu stiskněte tlačítko **MENU**.

Specifikace produktu

Snímací prvek	CMOS
Čočka	Širokoúhlá 120°
Rozsah zaostření	12cm~neomezeně
Displej	2.7" LTPS TFT LCD
Kvalita obrazu	1Mpx ,2Mpx ,3Mpx, 5Mpx
Video formát	AVI (H.264)
Video	FHD 1920x1080 (30 snímků/s) softwarové přepočítané – nejedná se o plnohodnotné FHD, HD 1280x720(30 snímků/s);D1 848x480(30 snímků/s); 640x480 (30 snímků/s)
Paměť	Externí slot: MicroSD až 32GB)
Uzávěr	Elektronický
Rychlost uzávěru	1/2~1/1,000s
Konektor	USB2.0
Baterie	260mAh
Zoom	4x digitální zoom
USB	USB2.0
Rozměry/Hmotnost	87mm*47mm*34mm
Pracovní teplota/vlhkost	0~40°C / 10%~80%

Řešení potíží

Zařízení přestalo fotit nebo natáčet videa.

- Ujistěte se, že na paměťové kartě zbývá dostatek volného místa, pokud ne, vyměňte ji nebo odstraňte některá data.
- Ujistěte se, že paměťová karta je zapojena správným způsobem.
- Změňte rozlišení objektivu v menu nastavení.

Obraz nebo video jsou rozmazané.

Očistěte sklo objektivu jemným hadříkem.

Tip: Pokud zařízení přestane zcela reagovat, restartujte jej pomocí malého tlačítka **Reset** hned vedle napájecího miniUSB portu. Zařízení poté zapněte.

Další informace

1) Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.



2) Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými zařízeními. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

Prohlášení o shodě:



Společnost Intelek spol. s r.o. (Eken (HK) Electronics Co., Ltd.) tímto prohlašuje, že všechna zařízení F80 HD jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2004/108/EC.

Produkty jsou určeny pro prodej bez omezení v České republice, Slovensku, Polsku a v dalších členských zemích EU. Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanovena jinak. Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu www.iget.eu.

Výhradní dovozce produktů iGET pro ČR:
INTELEK spol. s r.o., Vlárská 22, 627 00 Brno
web: <http://www.iget.eu>

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2013 Intelek spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.

Vážení užívateľa

Ďakujeme za zakúpenie tohto produktu, DVR kamery do auta s vysokým rozlíšením. Pre tento produkt je charakteristická jeho pokročilá technológia, unikátny vzhľad a rozmanitosť funkcií. Tento manuál poskytuje detailné inštrukcie na použitie produktu a informácie o produkte vrátane technickej špecifikácie. Preto si prosím pred použitím produktu tento manuál pozorne prečítajte. Prosíme, dodržujte inštrukcie uvedené v tomto manuáli. Dúfame, že výrobok plne splní vaše požiadavky a bude Vám dobre slúžiť!



Vloženie a vybratie pamäťovej karty

1. Pamäťovú kartu opatrne zasúňte do slotu pre pamäťovú kartu, dbajte na smer vloženie karty podľa nákresu u slotu. Jemne dotlačte kartu, pokiaľ nebude pevne držať v slotu zariadenia.
2. Ak chcete pamäťovú kartu vybrať, jemne na ňu zatlačte, ako náhle zaklapne mechanizmus držiaci kartu, môžete ju vybrať von zo zariadenia.
3. Ak nie je pripojená žiadna pamäťová karta, na displeji sa automaticky objaví upozornenie na nedostatok pamäte "*Pamäť je plná*".

Upozornenie:

1. Dbajte na zvýšenú pozornosť na smer, akým pamäťovú kartu zasúvate do slotu. Pripojením karty zlým smerom sa môže karta aj slot pre kartu poškodiť.
2. Ako náhle je karta správne pripojená k zariadeniu, kamera kartu nastaví na použitie.
3. Dokumenty a dáta uložené na karte by ste si mali vždy zálohovať. Za prípadnú stratu dát nemôžeme brať zodpovednosť.
4. Po prvom pripojení pamäťovej karty použite funkciu "*Formátovanie*" z ponuky "*Nastavenie*" pre Formátovanie pamäťovej karty.

Popis produktu


- Kompaktná mini DVR kamera s vysokým HD rozlíšením
- 2.7 "LTPS TFT LCD
- Objektív s veľkou ohniskovou vzdialenosťou a vysokým rozlíšením snímanej scény
- Video kodek: H264
- Zabudovaný mikrofón a reproduktor
- Možnosť nahrávať / prehrávať video aj počas nabíjania
- Podpora microSD pamäťových kariet
- Nočný režim pre zhotovovanie fotografií a videa za zníženej viditeľnosti
- Detekcia pohybu

Jednotlivé parametre a vzhľad sa môžu líšiť v závislosti na jednotlivých verziách a aktualizáciách softwaru. Presné parametre a ďalšie informácie k produktu nájdete na stránkach www.iget.eu. Tlačové chyby vyhradené.

Počet fotografií a dĺžka videa podľa veľkosti karty (iba orientačné)

TF Card	(HD)	(D1)	(640P)	1280*1024 (1M)	1600*1200 (2M)	2048*1536 (3M)	2592*1944 (5M)
16G	240 min	298 min	530 min	12160(pcs)	11500(pcs)	10960(pcs)	9440(pcs)
8G	120 min	149 min	265 min	6080(pcs)	5890(pcs)	5530(pcs)	4720(pcs)
4G	60 min	74 min	132 min	3040(pcs)	2900(pcs)	2760(pcs)	2360(pcs)
2G	30 min	37 min	66 min	1520(pcs)	1450(pcs)	1380(pcs)	1180(pcs)
1G	15 min	18 min	33 min	760(pcs)	725(pcs)	690(pcs)	590(pcs)

Upozornenie: Počet snímok, ktoré môžu byť obstarávané, veľmi závisí na nastavení kamery, zachytenej scény a zaplnení pamäťovej karty.

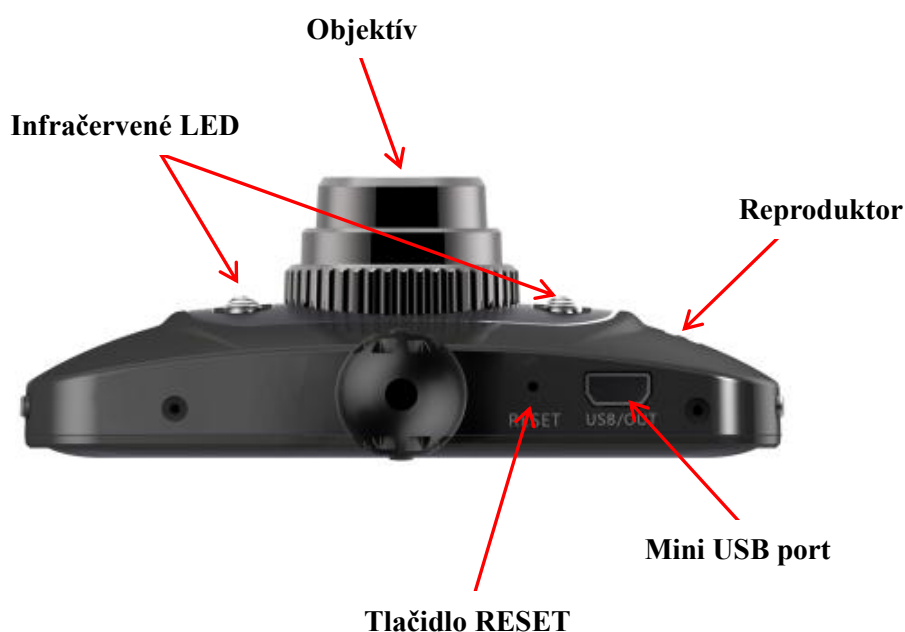



Nabíjanie:

Počas prvých troch nabíjacích cyklov nabíjajte batériu, len keď je úplne vybitá a nabíjajte ju po dobu aspoň 6 hodín, kým sa úplne nenabije.

V zariadení je zabudovaná lítiová batéria, ktorá je určená pre opakované dobíjanie. Pri prvom dobíjaní použite jeden z nasledujúcich postupov:

1. Pripojte kameru pomocou USB kábla k počítaču.
2. Pripojte kameru k sieťovému adaptéru pomocou USB kábla a adaptér zasunúť do elektrickej zásuvky. (Adaptér nie je súčasťou balenia.)

Upozornenie:

1. Ak sa batéria vybije na minimum, kamera sa automaticky vypne, pre ďalšie používanie zariadenia musíte kameru pripojiť na dobíjanie.
2. Modro svietiaci indikátor stavu batérie znamená, že batéria sa práve dobíja. Ako náhle je batéria plne dobíť, modrý indikátor zhasne.

Pokyny na použitie

Zapnutie / vypnutie kamery a prepínanie medzi módmí

1. Stlačením  po dobu 3 sekúnd zapnete zariadenie.
2. Po zapnutí sa kamera automaticky nastaví do módu Nahrávanie videa. Stlačením tlačidla **OK** môžete začať ihneď natáčať. Pre skončenie nahrávania kliknite znova na tlačidlo **OK**, natočený záznam sa automaticky uloží na pamäťovú kartu.
3. Pre prepínanie medzi módmí použite tlačidlo **MODE**, módy sa budú meniť v postupnom poradí: fotoaparát, nahrávanie zvuku (diktafón), prehrávanie záznamov. Ďalším stlačením tlačidla **MODE** sa vrátite na začiatok, teda na mód natáčanie videozáznamu.
4. Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte  a držte tlačidlo po dobu 3 sekúnd.

Menu Nastavenie

Nastavenie videa / Systémové nastavenia

Zapnite zariadenie stlačením tlačidla **Vyp./ Zap.** Kamera sa automaticky zapne do módu *nahrávania videa*. Stlačením tlačidla **MENU** sa dostanete do ponuky *nastavení*. Stlačením tlačidla **MODE** možno prepínať medzi módmi *Nastavenie videa* a *Systémové nastavenia*.

Pre pohyb v menu použite smerové tlačidlá **HORE** a **DOLE**. Pre potvrdenie každej voľby stlačte tlačidlo **OK**. Pre ukončenie úprav, krok späť a návrat na hlavnú obrazovku stlačte tlačidlo **MENU**.

Nastavenie módu Nahrávanie videa

1. **Veľ. videa:** 1920x1080 (softvérovo prepočítané - nejedná sa o plnohodnotné FHD)
1280x720
848x480
640x480
2. **Zobr. dáta:** Vyp. / Dátum / Dátum a čas
3. **Detekcia pohybu:** Vyp. / Zap.
4. **Opak. nahrávania:** Vyp. / Zap.
5. **Dĺžka slučky:** 2min. / 5min. / 10min.
6. **Oneskorenie vypnutia:** Vyp. / 10min. / 20min.
7. **Záznam zvuku:** Zap. / Vyp.

Systémové nastavenia

1. **Zvuky:** Závierka: Zap. / Vyp. (zmena pomocou tlačidla MODE)
Uvítací zvuk: Žiadny / 1/2/3 (zmena pomocou tlačidla MODE)
Zvuk kláves: Zap. / Vyp. (zmena pomocou tlačidla MODE)
Hlasitosť: 3/2/1/0 (zmena pomocou tlačidla MODE)
2. **Napáj. frekvencia:** 50Hz / 60Hz
3. **Úsporný režim:** 1min. / 3min. / 5min. / Vyp.
4. **Šetrič displeja:** 30sec. / 1min. / 2min. / Vyp.
5. **Dátum a čas:** Nastavte aktuálny dátum a čas.
6. **Jazyk:** Pomocou šípok vyberte požadovaný jazyk.
7. **TV Out** (súčasná verzia túto funkciu nepodporuje)
8. **Úvodný obrázok:** Vyp. / Systém / Môj obrázok
9. **Formátovať:** Áno / Nie
10. **LED (prísvietenie):** Vyp. / Zap.
11. **Resetovať všetko:** Áno / Nie
12. **Verzia:** Tu zistíte verziu zariadenia

Nastavenie módu Fotoaparát

1. **Rozlíšenie:** 5M / 3M / 2M / 1M
2. **Kvalita:** Veľmi jemný / Jemný / Normálny
3. **Expozícia:** -2.0 až +2.0
4. **Režim fotenia:** Vyp. / Samospúšť 2s / Samospúšť 10s / Sériá
5. **Zobr. Dáta:** Vyp. / Dátum a čas

Nastavenie módu Prehrávanie záznamov

1. **Zamknúť:** Zamknúť / Odomknúť tento súb: Áno / Nie
2. **Zamknúť všetko:** Áno / Nie
3. **Odomknúť všetko:** Áno / Nie
4. **Vymazať:** Samostatne / Všetko
5. **Prezentácia:** Štart / Interval / Opakovanie
6. **Hlasová poznámka:** Pridať / Odstrániť
7. **Úvodný obrázok:** Nastaviť / Zrušiť

Funkcie

Opakované nahrávanie

Po nastavení daného času slučky, sa po stlačení tlačidla **OK**, vždy nahrá stopa o zvolenej dĺžke (2 min. / 5 min. / 10 min.). Ak na pamäťovej karte nezostáva voľné miesto, automaticky sa začnú prepisovať najstaršie záznamy a natáčanie videa bude pokračovať.

Oneskorenie vypnutia

Pomocou tejto funkcie nastavíte čas, po ktorom sa kamera vypne po prerušení dobíjania. (10 minút / 20 minút). V prípade nastavenia možnosti *Vyp.* sa zariadenie vypne ihneď po prerušení dobíjania.

Opakované nahrávanie počas nabíjania

Po pripojení zariadenia ku zdroju elektrickej energie sa zariadenie automaticky zapne a aktivuje sa mód *Nahrávanie videa*. Dĺžka slučky pre ukladanie videa je defaultne nastavená na 2 minúty. Ako náhle na pamäťovej karte nezostáva dostatok voľného miesta, automaticky sa začnú prepisovať najstaršie záznamy a nahrávanie videa bude pokračovať. Pre ukončenie natáčania stlačte tlačidlo **OK**.

Upozornenie:

1. Ak je zariadenie pripojené k počítaču alebo elektrickému adaptéru a nemožno používať mód nahrávanie videa, vypnite prístroj, odpojte a pripojte napájací kábel a znovu prístroj zapnite.
2. Ak chcete funkciu *Opakované nahrávanie* vypnúť, kliknite na **MENU** a nájdite položku "*Opak. nahrávanie*" a zvolíte "*Vyp.*". Ak je zvolené 2min, 5min, 10min, opakované nahrávanie je zapnuté.
3. Použitie pribaleného napájacieho adaptéra alebo bežne dostupného adaptéra nemá na funkciu zariadenia počas procesu dobíjania vplyv.
4. Opakované nahrávanie môžete nastaviť na 2 minúty, 5 minút alebo 10 minút.

Mód fotoaparátu

1. Zapnite zariadenie. Jedným kliknutím na **MODE** zmeňte mód na *Fotoaparát*. V ľavom hornom rohu sa zobrazí symbol indikujúci zavedenie režimu Fotoaparátu.
2. Pre digitálne priblíženie a oddialenie foteného objektu použite smerové klávesy **HORE** a **DOLU**. V prípade použitia priblíženia sa uistite, že kameru držíte naozaj pevne.
3. Pre vytvorenie fotografie používajte tlačidlo **OK**. Vytvorenie fotografie je sprevádzané zvukom uzáveru (možno v nastavení vypnúť).
4. Samospúšť a ďalšie funkcie:
V Móde fotoaparátu stlačte **MENU** a nájdite položku *Režim fotenia* a vyberte z daných možností a pre potvrdenie stlačte **OK**.

Mód diktafónu

1. Zapnite zariadenie. Dvojitým kliknutím na **MODE** zmeňte mód na Diktafón. V ľavom hornom rohu sa zobrazí symbol indikujúci zavedenie režimu diktafónu.
2. Stlačením tlačidla **OK** spustíte nahrávanie zvuku.
3. Stlačením šípky **HORE** nahrávanie zvuku pozastavíte (pauza), následným stlačením v nahrávaní pokračujete.
4. Pre ukončenie nahrávania zvuku a uloženie záznamu stlačte **OK**.
5. Nahrávanie ďalšej zvukovej stopy zahájite opätovným stlačením tlačidla **OK**.

Mód prehrávania záznamov

1. Zapnite zariadenie, trojitým kliknutím na **MODE** zmeňte mód na Prehrávanie záznamov. V ľavom hornom rohu sa zobrazí symbol indikujúci zavedenie režimu prehrávania záznamov.
2. Šípkami **HORE** a **DOLU** si vyberte požadovaný záznam.
3. Stlačením **OK** spustíte vybraný záznam. Následným stlačením **OK** prehrávanie pozastavíte.
4. Šípkami **HORE** a **DOLU** môžete záznam obojsmerne pretáčať.
5. Pre zastavenie záznamu a návrat do výberu záznamu stlačte tlačidlo **MENU**.

Špecifikácia produktu

Snímací prvok	CMOS
Šošovka	Širokohlá 120°
Rozsah zaostrenia	12cm ~ neobmedzene
Displej	2.7" LTPS TFT LCD
Kvalita obrazu	1Mpx ,2Mpx ,3Mpx, 5Mpx
Video formát	AVI (H.264)
Video	FHD 1920x1080 (30 snímku/s) softvérovo prepočítané - nejedná sa o plnohodnotné FHD, HD 1280x720(30 snímkov/s);D1 848x480(30 snímkov/s); 640x480 (30 snímkov/s)
Pamäť	Externý slot: MicroSD až 32GB)
Uzáver	Elektronický
Rýchlosť uzáveru	1/2~1/1,000s
Konektor	USB 2.0, DC napájanie
Batéria	260mAh
Zoom	4x digitálny zoom
USB	USB2.0
Rozmery/Hmotnosť	87mm*47mm*34mm
Pracovná teplota/vlhkosť	0~40°C / 10%~80%

Riešenie problémov

Zariadenie prestalo fotiť alebo natáčať videa.

- Uistite sa, že na pamäťovej karte zostáva dostatok voľného miesta, pokiaľ nie, vymeňte ju alebo odstráňte niektoré dáta.
- Uistite sa, že pamäťová karta je zapojená správnym spôsobom.
- Zmeňte rozlíšenie objektívu v menu nastavenia.

Obraz alebo video sú rozmazané.

Očistite sklo objektívu jemnou handričkou.

Tip: Pokiaľ zariadenie prestane úplne reagovať, reštartujte ho pomocou malého tlačidla Reset hneď vedľa napájacieho mini USB portu. Zariadenie potom zapnite.

Ďalšie informácie

1) Pre domácnosti: Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zadarmo. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Informácie pre užívateľa k likvidácii elektrických a elektronických zariadení (firemné a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vášho predajcu alebo dodávateľa. Informácie pre užívateľa k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo Európsku úniu: Vyššie uvedený symbol (preškrtnutý kôš) je platný len v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vašich úradov alebo predajcu zariadenia.



2) Záručné opravy zariadení uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a otázok kontaktujte svojho predajcu. Dodržujte pravidlá pri práci s elektrickými zariadeniami. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opakovanom zapojení sa tiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom.

Prehlásenie o zhode:



Spoločnosť Intelek spol. s r.o. (Eken (HK) Electronics Co., Ltd.) týmto prehlasuje, že všetky zariadenia F80 HD sú v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2004/108/EC.

Produkty sú určené pre predaj bez obmedzení v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku a v ďalších členských zemiach EU. Záručná lehota je na produkty 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inak. Prehlásenie o zhode je možné stiahnuť z webu www.iget.cz.

Dovozca produktov iGET pre SR:

INTELEK spol. s r.o., Vlárská 22, 627 00 Brno CZ

web: <http://www.iget.eu>

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2012 Intelek spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.