



# Tablet iGET COOL N10A



## Uživatelská příručka

Tento návod k použití je pouze pro referenční účely, mohou být změněny bez předchozího upozornění

## Poděkování

Děkujeme za zakoupení našeho produktu iGET COOL N10A. Produkt je MID (Mobile Internet Device), a obsahuje dotykovou obrazovku s rozlišením 1024x600 pixelů. Operačním systémem je Android 4. Tablet obsahuje Wi-Fi modul pro pohodlný přístup k vysokorychlostnímu připojení k Internetu. V systému je integrován Internetový prohlížeč, s nímž je procházení webových stránek rychlé a bezpečné. Přední kamerou lze fotografovat i natáčet. Kromě toho je k dispozici mnoho kancelářských aplikací. Zcela nové ovládací rozhraní Vám poskytne neuvěřitelné pohodlí a zábavu.

## Preventivní údržba

Vždy udržujte tablet v suchu – z důvodu zabránění koroze a možnému zkratu. Rovněž baterii, a napájecí adaptér chraňte proti vodě a vlhkosti, neobsluhujte tablet a nedotýkejte se nabíječky mokrou rukou.

Aby nedošlo k poškození, vyvarujte tablet a jeho příslušenství otřesů.

Tablet neprovozujte v místech, kde by mohlo dojít k přehřátí, nebo kde je příliš chladno.

Nikdy s tabletem ani jeho příslušenstvím naházejte, neprohýbejte jej, a neohýbejte.

Nikdy tablet ani příslušenství nerozebírejte, pokud ano, na tablet a příslušenství se již nebude vztahovat záruka.

Používejte pouze jemný hadřík nejlépe s mikrovlákny k utření tabletu a předejití poškrábání displeje. Neotírejte dotykový displej rukou.

Nikdy nečistěte dotykový displej agresivními čističi a spreji.

Pokud tablet polijete vodou, okamžitě ho vypněte. Odpojte napájecí kabel a veškeré příslušenství. Opatrně pomocí absorpčního papíru nebo jemného hadříku vysušte celý tablet a nechejte ho několik hodin schnout. K sušení nepoužívejte fén na vlasy, vysoká teplota by ho mohla poškodit.

## Bezpečnostní pokyny

1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na LCD/tablet a netlačte prsty na displej (touchscreen) tak, aby nedošlo k poškození dotykové vrstvy nebo displeje.
2. Nevystavujte LCD/tablet přímému slunečnímu a teplenému záření a nesmí být zakrýván.
3. Nevystavujte tablet prostředí s vyšší nebo nižší teplotou než je teplota doporučená: 10°C - 40°C.
4. Nevystavujte tablet prašnému a vlhkému prostředí přes 85% včetně dešti a kapalin.
5. Nepoužívejte žádné korozivní čisticí prostředky k čištění LCD a tabletu.
6. Nevystavujte tablet silnému magnetickému nebo elektronickému rušení.

7. Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry než ty, které jsou součástí výbavy daného tabletu. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na typovém štítku zdroje (220V ± 22V, 50 Hz ± 1 Hz).
8. Nenechávejte napájecí adaptér na místech s nižší teplotou hoření a na částech lidského těla neboť adaptér se zahřívá a může způsobit zranění.
9. Nepoužívejte tablet při konzumaci jídla nebo pití.
10. Odkládejte tablet mimo dosah dětí.
11. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. V případě nutného servisního zásahu se obraťte výhradně na kvalifikované servisní techniky.
12. V případě, že tablet byl po určitou dobu v prostředí s nižší teplotou než 10°C, nechejte více než dvě hodiny tento nezapnutý tablet v místnosti o teplotě 10°C - 40°C. Teprve potom ho můžete zapnout.
13. Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce.
14. Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.
15. Nezvyšujte hlasitost do takové míry, aby nedošlo k poškození sluchu.
16. Baterie nabíjejte, pouze pokud jsou vybité (znázorněno červenou ikonku v rozhraní) a při vypnutém zařízení.
17. Není určeno k používání v blízkosti vody, např. vedle vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu.
18. Aktualizujte tablet ihned, jakmile bude dostupná nová verze software.
19. Před použitím zařízení si přečtěte tuto kapitolu a poučte také své děti, které tablet používají.
20. Nikdy nepoužívejte tablet při řízení. Dodržujte zákony a předpisy o provozu vozidel v dané zemi.
21. V oblasti zdravotnických zařízení dodržujte patřičná pravidla a předpisy. Pokud je to nutné, tablet vypněte.



22. Před nástupem do letadla tablet vypněte nebo přepněte do režimu “V letadle”.
23. Aby se zabránilo selhání elektronického zařízení, prosím, vypněte tablet v sousedství měřících elektronických zařízení.
24. Prosíme, nerozebírejte tablet a příslušenství. Pouze autorizovaný prodejce může zařízení demontovat.
25. Nepřibližujte se k tabletu s magnetickými zařízeními - elektromagnetické záření může vymazat data uložená v paměti apod.
26. Nikdy nepoužívejte tablet v okolí, kde jsou vysoké teploty, hořlavý plyn (Čerpací stanice apod.).
27. Tablet a příslušenství ponechávejte mimo dosah dětí, a vyhněte se používání tabletu dětmi bez dozoru.
29. Prosíme, v souladu s příslušnými pravidly a předpisy, a ochrany osobních údajů o jejich dodržování při používání tabletu.
30. Striktně dodržujte pokyny v návodu k obsluze při použití USB kabelu k propojení s PC.
31. Nikdy nepoužívejte tablet v koupelně nebo v jiném vlhkém prostředí. Nečistěte tablet tekutými čisticími prostředky a chraňte jej před vlhkostí.

## Další opatření

Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a přívodní elektrickou šňůru zapojujte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

## Prohlášení o shodě:



Společnost Intelek spol. s.r.o. (Eken (HK) Electronics Co., Ltd.) tímto prohlašuje, že všechna zařízení N10A (W10) jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 99/5/EC.

Produkty jsou určeny pro prodej bez omezení v České republice, Slovensku, Polsku a v dalších členských zemích EU. Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanovena jinak. Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu [www.iget.eu](http://www.iget.eu).

# 1. Provozní pokyny

## 1.1 Úvod



### Popis tabletu:

**Reset** - štěrba pro provedení restartu zařízení

**Volume** - ovládací tlačítko pro zvýšení/snížení hlasitosti

**Power** - ovládací tlačítko pro zapnutí/vypnutí/uspání

**DC IN** - otvor pro připojení napájení

**TFT** - zdířka pro připojení microSD karty


**Headphone** - zdířka pro připojení sluchátek

**USB** - zdířka pro připojení USB zařízení

**miniHDMI port** - zdířka pro připojení miniHDMI zařízení

**miniUSB** - zdířka pro připojení USB zařízení

## 1.2 Hlavní menu

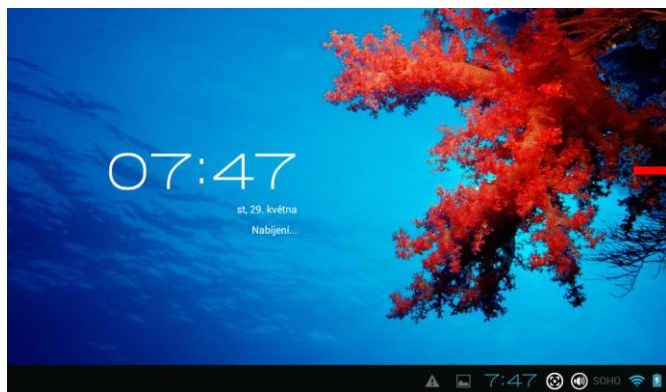

Stiskem a tažením  
nahoru odemkněte



USB Připojeno



WIFI signál



3G signál



Kapacita baterie



Čas



Google vyhledávání



Zvukový vstup



Menu aplikací



Hlavní stránka



Zpět



Menu



Přepínání oken



Skrytí panelu



Přepnutí mezi Metro  
a Android rozhraním



Hlasitost



Snímek obrazovky

Pozadí na úvodní stránce se může měnit v závislosti na verzi Androidu a přednastavených skinů.

## 1.3 Seznam aplikací




Klepnutím na ikonu  v nabídce aplikací:

### Poznámka:

Dlouhým stiskem ikony aplikace můžete přidat zástupce na plochu automaticky. Seznam aplikací se může lišit od obrázků v návodu v závislosti na verzi Androidu.

## 1.4 Nastavení tabletu



Některé položky v nastavení se v závislosti na verzi Androidu se mohou lišit a nemusí být zahrnuty do návodu. Do nastavení se přepnete pomocí

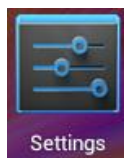

tlačítka Nastavení nebo . Nejdříve začněte bodem **1.4.5 Nastavení jazyka a vstupu**.

### 1.4.1 Nastavení bezdrátového připojení a sítě


V nastavení zvolte **Wi-Fi**  **Wi-Fi** (Bezdrátová připojení a sítě):

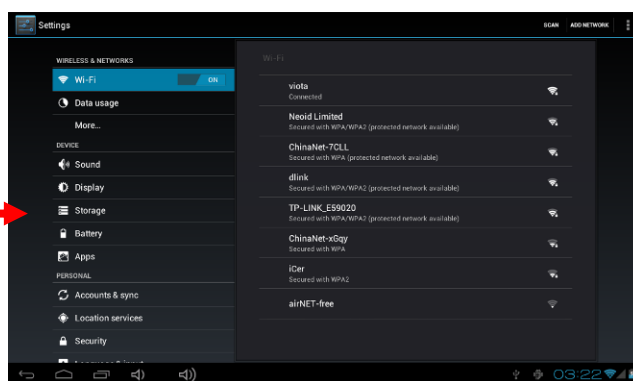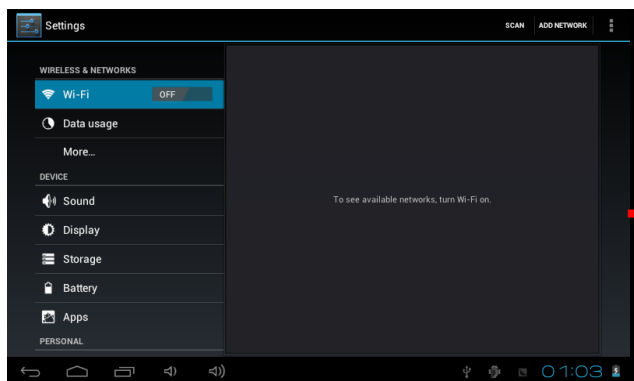

## Nastavení Wi-Fi


Zapněte Wi-Fi. : **ON** Tablet vyhledá okolní Wi-Fi sítě automaticky a zobrazí související informace o síti. Vyberte WIFI síť.

Pokud je síť zabezpečená, , zadejte heslo před připojením:

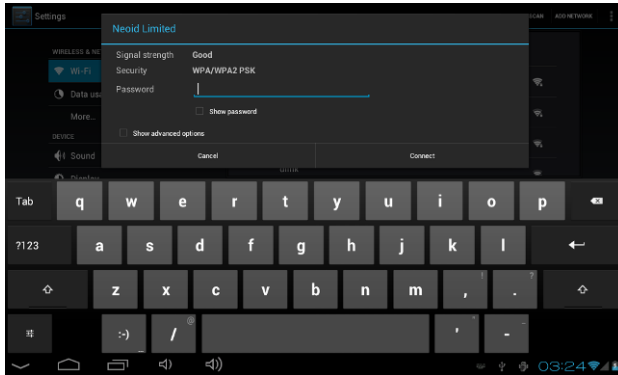


## 1.4.2 Nastavení zvuku

Klepněte na **Sound**  **Sound** (Zvuk) pro nastavení hlasitosti.

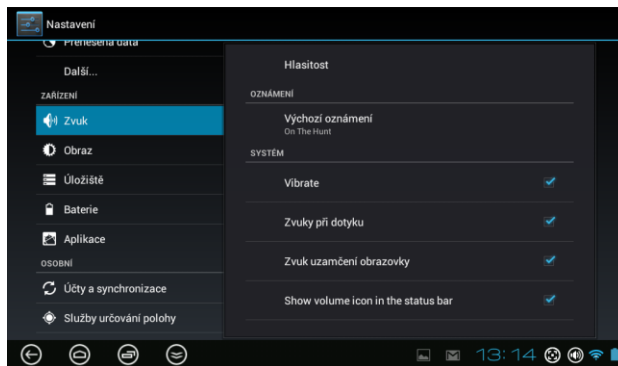

Klepněte na **Hlasitost** pro nastavení zvuku

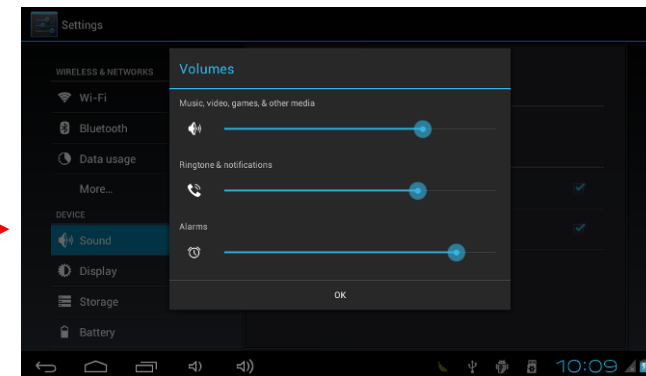


Ostatní položky slouží k nastavení Vibrací, Zvuku při dotyku, Zvuku uzamčení obrazovky a zobrazení ikony Zvuku na spodní liště.



### 1.4.3 Nastavení displeje

Klepněte na **Display** (Obraz) pro nastavení obrazu

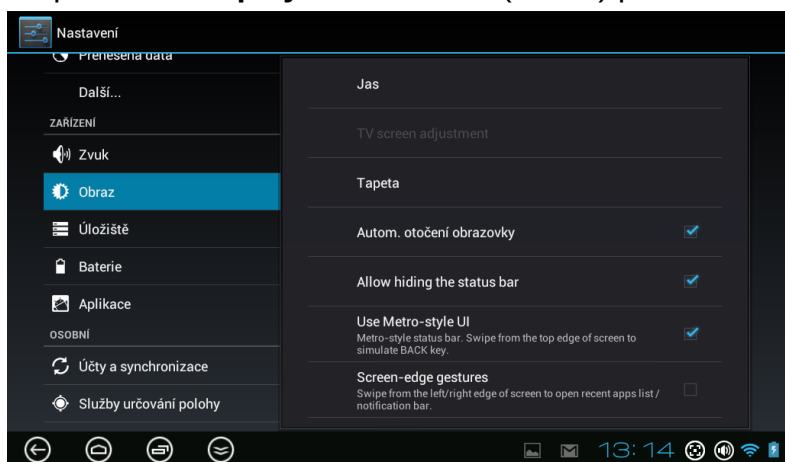

Jas

Nastavení jasu

Tapeta

Nastavit tapetu

Autom. otočení obrazovky

Zapnout/Vypnout automat. otáčení

Režim spánku  
Po nečinnosti: 10 minut

Interval spánku

Velikost písma  
Normální

Velikost písma

Allow hiding the status bar



Povolení schovávání  
spodní lišty

Use Metro-style UI  
Metro-style status bar. Swipe from the top edge of screen to simulate BACK key.

Povolení zobrazení tlačítka  
pro přepínání UI pro Metro

### 1.4.4 Správa aplikací


Klikněte na **Apps** (Aplikace) pro nastavení aplikací:

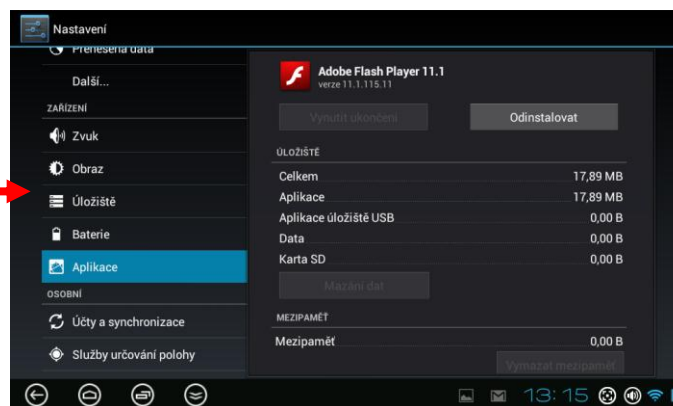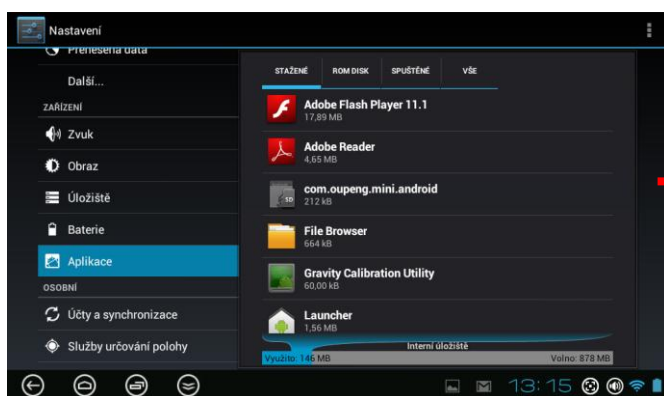

Můžete vidět všechny aplikace, detaily, a také odinstalovat programy.

### 1.4.5 Nastavení jazyka a vstupu


Klikněte na **Language & input**  **Language & input** (Jazyk a vstup) pro nastavení jazyka.

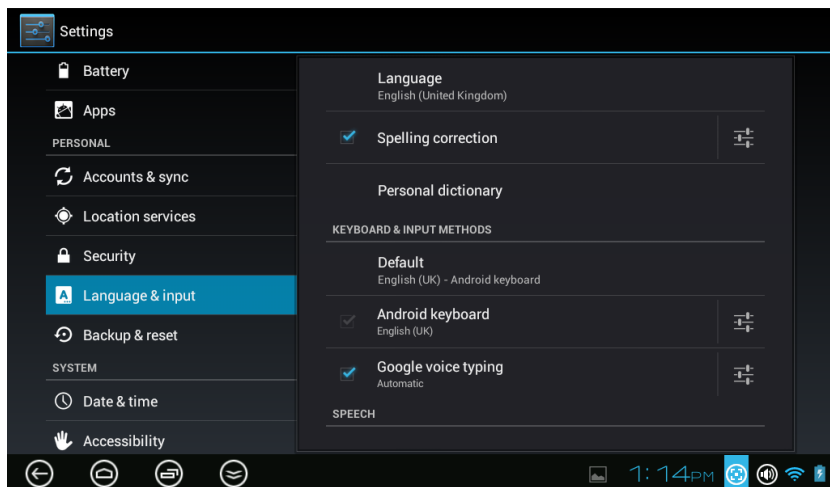

Klepnutím na **Languages** (Jazyk) vyberte preferovaný jazyk pro zobrazení. Ostatní nechte tak jak je nastaveno, pokud nepreferujete jinak.

### 1.4.6 Nastavení účtů a synchronizace – registrace do Google Play/Obchod Play

Klikněte **Account & sync**  **Accounts & sync** (Účty a synchronizace) pro nastavení jazyka.

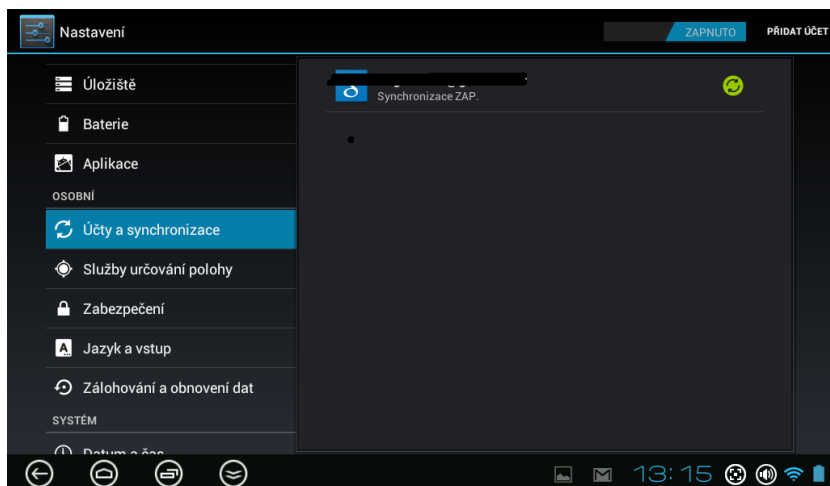

#### Nastavení Google účtu

Klikněte na **Accounts & Sync** (**Účty a synchronizace**) - Add account (Přidat účet) - vyberte: google pak Next:



a) nemám google účet (email)

Create - vyplňte jméno/příjmení/"název" vašeho google účtu/emailu - Next - vyčkejte na vytvoření účtu

b) mám google účet (email)

Sign in - vyplňte "název" google účtu resp. google email a heslo k google účtu - Sign in - vyčkejte na přihlášení k účtu

V seznamu najdete aplikace Google Play/Obchod Play, který slouží pro stahování a instalaci aplikací. Aplikace jsou buď free (zdarma) nebo placené. Aplikace se instalují pomocí tlačítka Instalovat a následnému potvrzení instalace. Nainstalované programy najdete pak v seznamu aplikací. Pomocí  tlačítko lze aplikace vyhledávat.

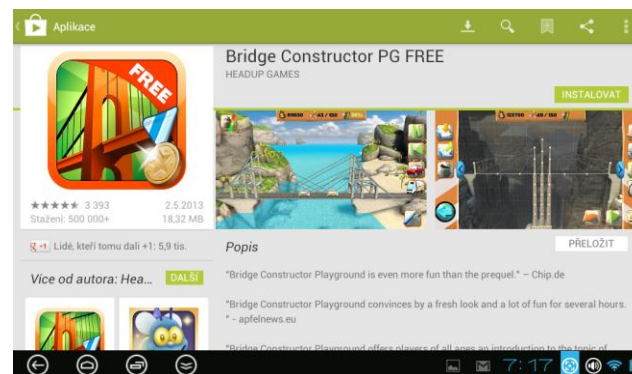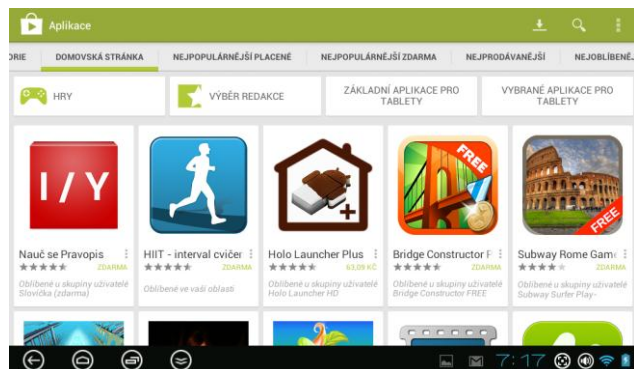

#### 1.4.7 Obnovení tabletu do továrního nastavení

Klepněte na **Backup & reset**  **Backup & reset**

(Zálohování a obnovení dat) následně na



**Obnovení továrních dat**  
Vymaže všechna data v tabletu

a

**Resetovat tablet**

pro


uvedení tabletu do továrního nastavení.

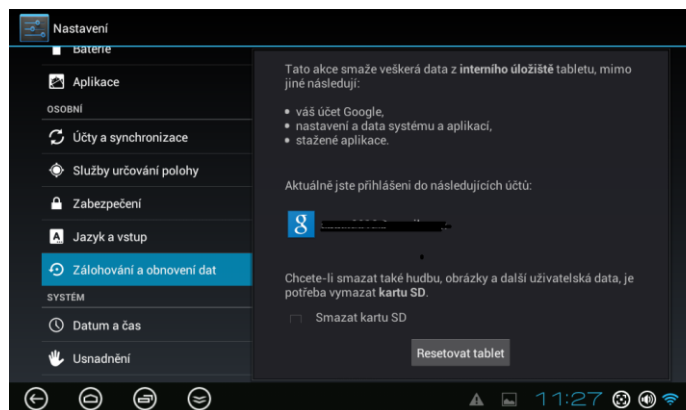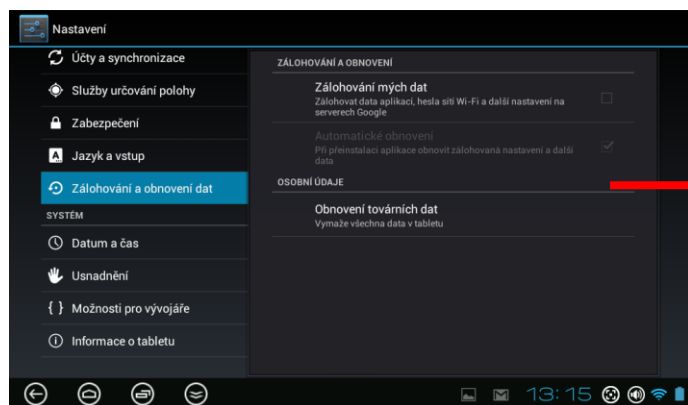

Poznámka: Všechny aplikace a nastavení účtu a tabletu zmizí.

## 1.4.8 Nastavení datum a čas

Klepněte na **Date & time** (Datum a čas) pro nastavení data a času:

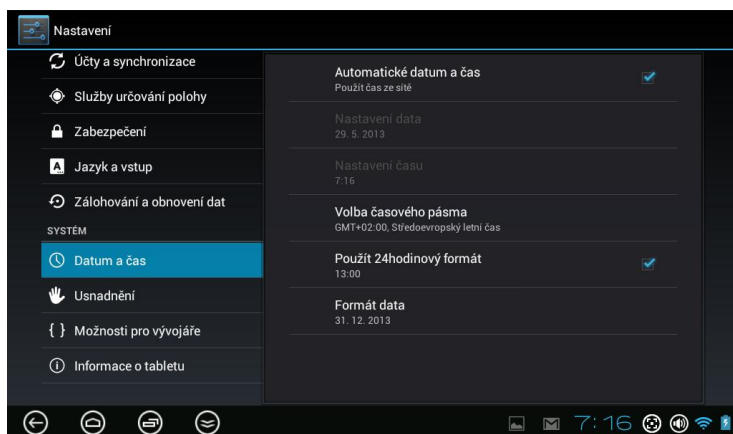

Automatické datum a čas  
Použit čas ze sítě

Nastavení data  
29. 5. 2013

Nastavení času  
7:16

Volba časového pásma  
GMT+02:00, Středoevropský letní čas

Použit 24hodinový formát  
13:00

Formát data  
31. 12. 2013

Získat datum a čas automaticky  
odškrtnutím můžete nastavit  
Datum a Čas ručně

Nastavit Datum

Nastavit čas


Nastavit časové pásmo

Formát hodin 12/24


Formát data

## 1.4.9 Informace o tabletu


Zobrazení podrobných informací o tabletu:

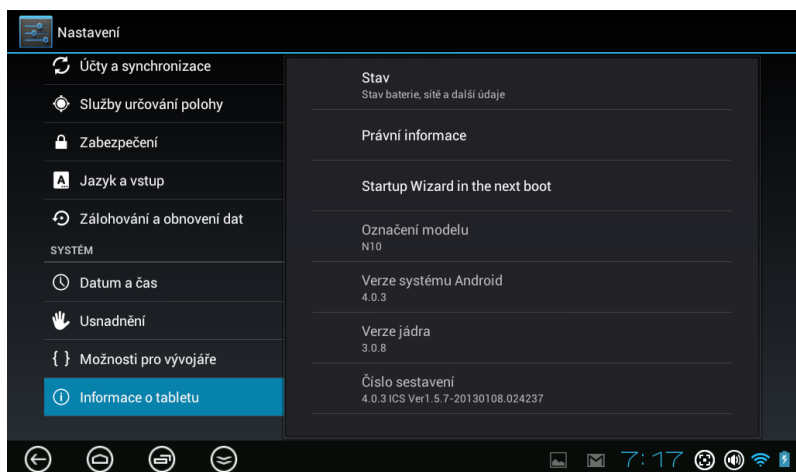

## 1.5 Galerie



Klepněte na tlačítko **Gallery** a můžete procházet fotografie a videa:

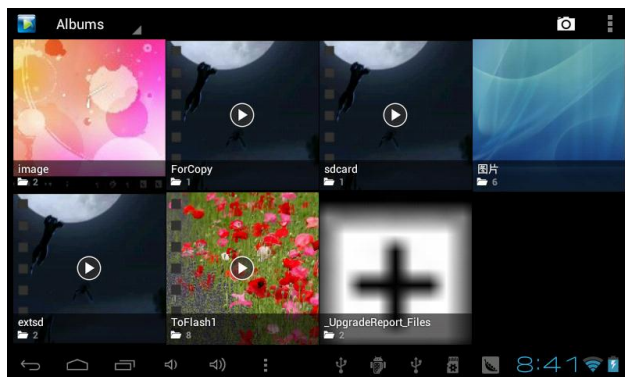

Poznámka: Prvotní načtení trvá mírně déle.

## 1.6 Hudba



Klepněte **My Music** pro načtení knihovny hudby.

## 1.7 Obrázky




Klepněte **My Photo** pro načtení knihovny obrázků.

## 1.8 Fotoaparát



Klepněte na Fotoaparát pro spuštění integrované kamery:

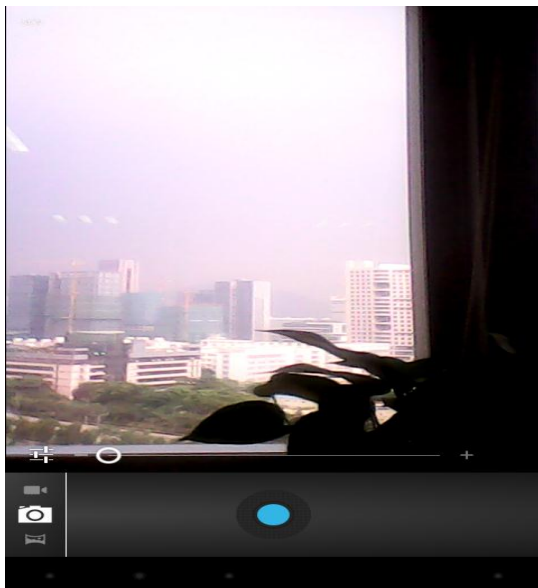

Fotoalbum



Přepínač

fotoaparát / videokamera / panorama



Vyfocení



Nastavení

V aplikaci se schovává spodní panel. Zobrazit si ho můžete tak, že kliknete na spodní část displeje a táhnete prstem nahoru, dokud se vám panel neobjeví.


## 1.9 Webový prohlížeč



Klepněte na Prohlížeč pro otevření webového prohlížeče. Alternativní prohlížeče můžete stáhnout i z Obchodu Play např. Dolphin, Firefox a další.



- Ověřte, zda jste připojeni k Internetu.
- Můžete použít 3G  nebo WIFI  síť.
- Klepněte na  pro detailní nastavení.

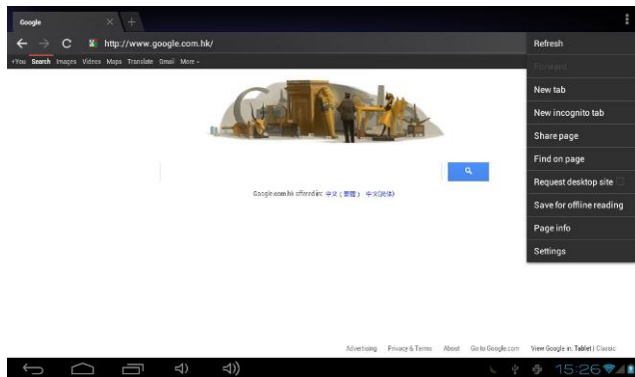

## 2. Instalace USB ovladače/ Připojení tabletu do počítače

- 1) Připojte tablet k PC pomocí kabelu USB – mini USB.
- 2) Zapněte/Aktivujte tablet, zvolte Media Transfer Protocol (MTP) a vyčkejte další instrukce na PC
- 3) Jakmile je instalace dokončena, můžete ověřit, že je tablet připojen. Zvolte Tento počítač/Počítač a zde je zobrazena nova jednotka obvykle jako N10.

### 3. Metro rozhraní UI

Metro rozhraní se zapíná a vypíná pomocí tlačítka



. Rozhraní funguje obdobně jako WIN 8. Jedná se však pouze o nadstavbu (skin). Metro rozhraní lze v seznamu aplikací odinstalovat.

V aplikaci se schovává spodní panel. Zobrazit si ho můžete tak, že kliknete na spodní část displeje a táhnete prstem nahoru, dokud se vám panel neobjeví.



### 4. Mazání aplikací

Podržte obrázek aplikace na ploše tabletu, dokud nezčervená, případně nejde přesunout. Táhnutí prstu přenesu aplikaci na horní část tabletu, kde se zobrazí křížek nebo obrázek koše. Další možnosti jak smazat aplikaci je uvedena v bodě **1.4.4 Správa aplikací**.

### 5. Přesouvání aplikací ze seznamu aplikací na hlavní plochu tabletu

Podržte obrázek aplikace v seznamu aplikací, dokud s ním budete moci hýbat. Automaticky se objeví okno plochy, kde si najdete volné místo a tažením prstu aplikaci na toto místo přesuňte následně aplikaci pusťte.