



**Rychlý manuál / Rýchly manuál /  
Krótki przewodnik / Quick guide**

pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products

# **SCHOOL N9B**

Kompletní návod najdete na našich internetových stránkách ve formátu PDF  
Kompletný návod nájdete na našich webových stránkach vo formáte PDF  
Pełną instrukcję można znaleźć na naszej stronie internetowej w formacie PDF  
Complete user guide can be found on our website in PDF format

# I. Bezpečnostní opatření

1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na LCD/tablet a netlačte prsty na displej (touchscreen) tak, aby nedošlo k poškození dotykové vrstvy nebo displeje.
2. Nevystavujte LCD/tablet přímému slunečnímu a teplenému záření a nesmí být zakrýván.
3. Nevystavujte tablet prostředí s vyšší nebo nižší teplotou než je teplota doporučená: 10°C - 40°C.
4. Nevystavujte tablet prašnému a vlhkému prostředí přes 85% včetně dešti a kapalin.
5. Nepoužívejte žádné korosivní čisticí prostředky k čištění LCD a tabletu.
6. Nevystavujte tablet silnému magnetickému nebo elektronickému rušení.
7. Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry než ty, které jsou součástí vybavy daného tabletu. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na typovém štítku zdroje (220V ± 22V, 50 Hz ± 1 Hz).
8. Nenechávejte napájecí adaptér na místech s nižší teplotou hoření a na částech lidského těla neboť adaptér se zahřívá a může způsobit zranění.
9. Nepoužívejte tablet při konzumaci jídla nebo pití.
10. Odkládejte tablet mimo dosah dětí.
11. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. V případě nutného servisního zásahu se obraťte výhradně na kvalifikované servisní techniky.
12. V případě, že tablet byl po určitou dobu v prostředí s nižší teplotou než 10°C, nechte více než dvě hodiny tento nezapnutý tablet v místnosti o teplotě 10°C - 40°C. Teprve potom ho můžete zapnout.
13. Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce.
14. Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.
15. Nezvyšujte hlasitost do takové míry, aby nedošlo k poškození sluchu.
16. Baterie nabíjejte, pouze pokud jsou vybité (znázorněno červenou ikonku v rozhraní) a při vypnutém zařízení.
17. Není určeno k používání v blízkosti vody, např. vedle vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu.
18. Aktualizujte tablet ihned, jakmile bude dostupná nová verze software.



# II. Další opatření

Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a přívodní elektrickou šňůru zapojujte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

Prohlášení o shodě:



www.iget.eu.

Společnost Intelek spol. s.r.o. (Luckystar Technology Co., LTD) tímto prohlašuje, že všechna zařízení N9B (TP1004) jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 99/5/EC.

Produkty jsou určeny pro prodej bez omezení v České republice, Slovensku, Polsku a v dalších členských zemích EU. Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanovena jinak. Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu

## III. Péče o displej


Používejte pouze jemný hadřík nejlépe s mikrovláknom k utření tabletu a předejití poškrábání displeje. Neotírejte dotykový displej rukou.

Nikdy nečistěte dotykový displej agresivními čističi a spreji.

Pokud tablet polijete vodou, okamžitě ho vypněte. Odpojte napájecí kabel a veškeré příslušenství. Opatrně pomocí absorpčního papíru nebo jemného hadříku vysušte celý tablet a nechte ho několik hodin schnout. K sušení nepoužívejte fén na vlasy, vysoká teplota by ho mohla poškodit.

## IV. Popis tabletu

### 4.1 Tablet iGET SCHOOL N9B

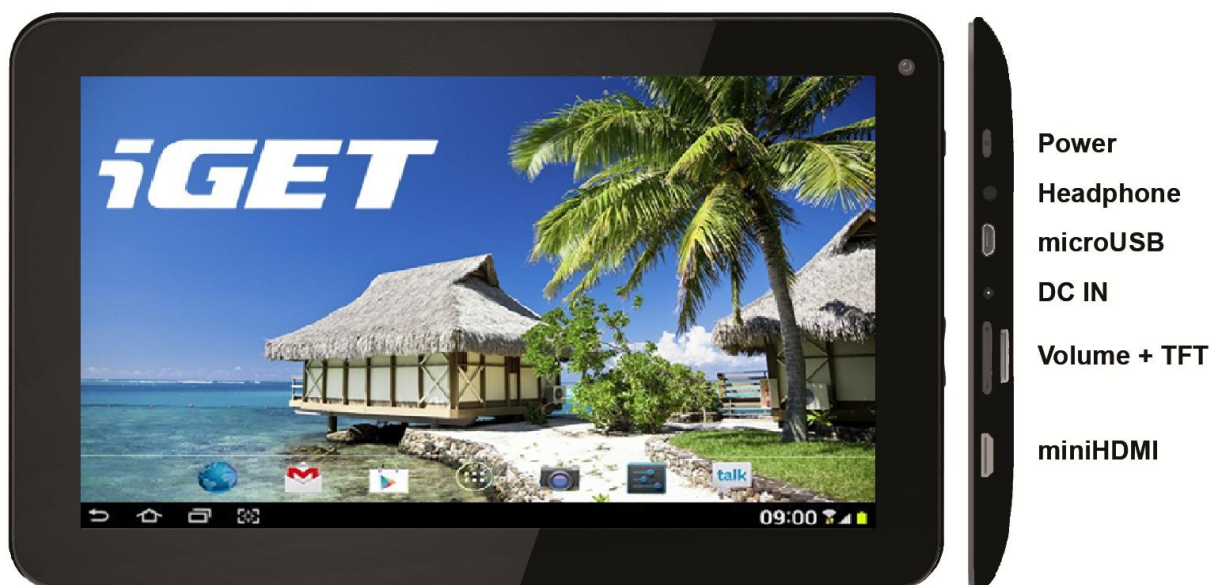

**Power** - ovládací tlačítko pro zapnutí/vypnutí/uspání

**Headphone** - zdířka pro připojení sluchátek

**microUSB** - zdířka pro připojení USB zařízení pomocí redukce

**DC IN** - otvor pro připojení napájení

**Volume** - ovládací tlačítko pro zvýšení/snížení hlasitosti

**TFT** - zdířka pro připojení microSD karty

**miniHDMI port** - zdířka pro připojení miniHDMI zařízení

**Headphone** - zdířka pro připojení sluchátek

## Technické parametry:

|                         |                   |                                                       |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Operační systém</b>  |                   | Google Android 4.1                                    |
| <b>Jazyk</b>            |                   | CZ, SK, PL a další                                    |
| <b>Procesor</b>         |                   | RK 2928 Cortex A9 1.2GHz                              |
| <b>Paměť</b>            |                   | DDR2 1GB                                              |
| <b>Vnitřní paměť</b>    |                   | 16GB Nand-Flash                                       |
| <b>Displej</b>          | <b>Velikost:</b>  | 9" TFT LCD                                            |
|                         | <b>Rozlišení:</b> | 800*480 (16:9) High definition                        |
| <b>Network</b>          | <b>Wi-fi:</b>     | 802.11b/g/n                                           |
| <b>Zvuk</b>             |                   | Zabudované stereo reproduktory                        |
|                         |                   | Zabudovaný mikrofon                                   |
| <b>Kamera</b>           |                   | Přední 0.3 MPx                                        |
| <b>Touch control</b>    |                   | Ano                                                   |
| <b>G Sensor</b>         |                   | Podporován                                            |
| <b>Externí sloty</b>    |                   | 1*MicroSD karta (podpora až do 32GB microSD)          |
|                         |                   | 1*Stereo sluchátka (3,5")                             |
|                         |                   | 1*MicroUSB 2.0 port                                   |
|                         |                   | 1*miniHDMI port                                       |
|                         |                   | 1*DC-IN Jack                                          |
| <b>Video</b>            |                   | MKV(H.264 HP)                                         |
|                         |                   | AVI RM/RMVB FLV WMV9 MP4,MKV, MOV atd.                |
| <b>Audio</b>            |                   | MP3,MAV,OOG,AAC,EAAC,APE,OGG, AC3, APE, OGG, AC3 atd. |
| <b>Obrázky</b>          |                   | Podporovány                                           |
| <b>Email</b>            |                   | Podporován                                            |
| <b>Další</b>            |                   | QQ,MSN,SKYPE,GOOGLE TALK atd.                         |
| <b>3G</b>               |                   | Externí                                               |
| <b>Barva</b>            |                   | Černá                                                 |
| <b>Baterie</b>          |                   | 5000mAh, 3.7V high polymer lithium baterie            |
| <b>Napájecí adaptér</b> |                   | 5V, 2.0A (1.5V)                                       |
| <b>Výdrž</b>            |                   | Kolem 1 - 4 hodin po plném nabití                     |

Jednotlivé parametry, popis a vzhled se mohou lišit v závislosti na jednotlivých verzích a updatech. Přesné parametry a další informace k produktu najdete na stránkách [www.iget.eu](http://www.iget.eu). Tiskové chyby vyhrazeny.

## V. První rychlé nastavení

### Nastavení:

#### 1. Nastavení jazyka + klávesnice

Settings - Language & keyboard - Select language – Čeština

Settings - Language & keyboard - Android keyboard - Input language - Czech (Czech Republic)

#### 2. Nastavení Wi-Fi

Nastavení - Bezdrátové připojení a sítě - Wi-Fi (musí být zaškrtnuto) – Nastavení WiFi – vyberte požadovanou síť - napište heslo – klikněte na – Připojit

#### 3. Nastavení Google účtu

Účty a synchronizace - Přidat účet - vyberte: google - Next -

a) nemám google účet (email)

Create - vyplňte jméno/příjmení/"název" vašeho google účtu emailu - Next - vyčkejte na vytvoření účtu

b) mám google účet (email)

Sign in - vyplňte "název" google účtu resp. google email a heslo k google účtu - Sign in - vyčkejte na přihlášení k účtu

#### 4. Nastavení instalace aplikací

Nastavení - Aplikace - Neznámé zdroje - (musí být zaškrtnuto)

#### 5. Instalace aplikací

- z aplikace Google Play (musíte mít vytvořen a zaregistrován google účet/email)

- stažené aplikace na USB flash disku (navez.apk)

#### 6. Mazání aplikace

- aplikaci na ploše podržím přibližně 1s, následně uvidím na boku ikonu koše. Tahem prstu aplikaci přenesu do koše (aplikace a koš zčervená).

#### 7. Předpřipravené aplikace

- klikněte na File manager – složka APK a vyberte si aplikaci

- kliknutím na aplikaci spustíte instalaci

### Základní ovládání tabletu:

#### 1) tlačítko Zapnutí

- dlouhý stisk tlačítka na horní části tabletu

#### 2) tlačítko pro Uspání

- krátký stisk tlačítka pro zapnutí

#### 3) tlačítko pro Probuzení (vypnutý displej)

- krátký stisk tlačítka pro zapnutí + odemknutí tahem na displeji

#### 4) tlačítko pro Vypnutí

- dlouhý stisk tlačítka pro zapnutí + vypnutí tahem po displeji

**Před prvním použitím nechejte tablet minimálně 15 minut nabít, jinak se tablet nemusí spustit.**

Výhradní dovozce produktů iGET pro ČR:  
INTELEK spol. s r.o., Vlárská 22, 627 00 Brno  
web: <http://www.iget.eu>

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2013 Intelek spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.

## VI. Bezpečnostné opatrenia

1. Nepokladajte žiadne ťažké alebo ostré predmety na LCD/tablet a netlačte prsty na display (touchscreen) tak, aby nedošlo k poškodeniu dotykovej vrstvy alebo displeja.
2. Nevystavujte LCD/tablet priamemu slnečnému a tepelnému žiareniu a nesmie byť zakrývaný.
3. Nevystavujte tablet prostredím s vyššou alebo nižšou teplotou než je teplota doporučená: 10°C-40°C.
4. Nevystavujte tablet prašnému a vlhkému prostrediu cez 85% vrátane dažďa a kvapalín.
5. Nepoužívajte žiadne korozívne čistiace prostriedky k čisteniu LCD a tabletu.
6. Nevystavujte tablet silnému magnetickému alebo elektronickému rušeniu.
7. Nepoužívajte iné napájacie adaptéry než tie, ktoré sú súčasťou výbavy daného tabletu. Dodaný napájací zdroj môže byť zapojený len do elektrického rozvodu, ktorého napätie odpovedá údajom na typovom štítku zdroja (220V  $\pm$  22V, 50 Hz  $\pm$  1 Hz).
8. Nenechávajte napájací adaptér na miestach s nižšou teplotou horenia a na častiach ľudského tela lebo adaptér sa zahrieva a môže spôsobiť zranenia.
9. Nepoužívajte tablet pri konzumácii jedla alebo pitia.
10. Odkladajte tablet mimo dosah detí.
11. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymenovať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opakovanom zapojení sa rovnako vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom. V prípade nutného servisného zásahu sa obracajte výhradne na kvalifikovaných servisných technikov.
12. V prípade, že tablet bol po určitú dobu v prostredí s nižšou teplotou než 10°C, nechajte viac ako dve hodiny tento nezapnutý tablet v miestnosti s teplotou 10°C - 40°C. Až potom ho môžete zapnúť.
13. Záručné opravy zariadení uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a otázok kontaktujte svojho predajcu.
14. Pre domácnosti: Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zadarmo. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohoto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Informácie pre užívateľa k likvidácii elektrických a elektronických zariadení (firemné a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vášho predajcu alebo dodávateľa. Informácie pre užívateľa k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo Európsku úniu: Vyššie uvedený symbol (preškrtnutý kôš) je platný len v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vašich úradov alebo predajcu zariadenia.
15. Nezvyšujte hlasitosť do takej miery, aby nedošlo k poškodeniu sluchu.
16. Batériu nabíjajte len pokiaľ sú vybité (znázornené červenou ikonku v rozhraní) a pri vypnutom zariadení.
17. Nie je určené k používaniu v blízkosti vody, napr. vedľa vane, umývadla, dresu, výlevky, vo vlhkej pivnici alebo pri bazéne.
18. Aktualizujte tablet ihneď akonáhle bude dostupná nová verzia software.



## VII. Ďalšie opatrenia

Dodržiujte pravidlá pri práci s elektrickými prístrojmi a prívodnú elektrickú šnúru zapojujte len do odpovedajúcich elektrických zásuviek. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymenovať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opakovanom zapojení sa tiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom.

Prehlásenie o zhode:



Spoločnosť Intelek spol. s r.o. (Luckystar Technology Co., LTD) týmto prehlasuje, že všetky zariadenia N9B (TP1004) sú v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 99/5/EC. Produkty sú určené pre predaj bez omezení v Českej republike, Slovensku, Poľsku a v ďalších členských zemiach EU. Záručná lehota je na produkty 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inakšie. Prohlásenie o zhode sa dá stiahnuť z webu [www.iget.eu](http://www.iget.eu).

## VIII. Starostlivosť o displej


Používajte len jemnú handričku najlepšie s mikrovláknom k utreniu tabletu a odvráteniu poškrabania displeja. Neutierajte dotykový displej rukou.

Nikdy nečistite dotykový displej agresívnymi čističmi a sprejmi.

Pokiaľ tablet polejete vodou okamžite ho vypnite. Odpojte napájací kábel a všetko príslušenstvo. Opatrne pomocou absorpčného papiera alebo jemnej handričky vysušte celý tablet a nechajte ho niekoľko hodín schnúť. K sušeniu nepoužívajte fén na vlasy, vysoká teplota by ho mohla poškodiť.

## IX. Popis tabletov

### 9.1 Tablet iGET SCHOOL N9B

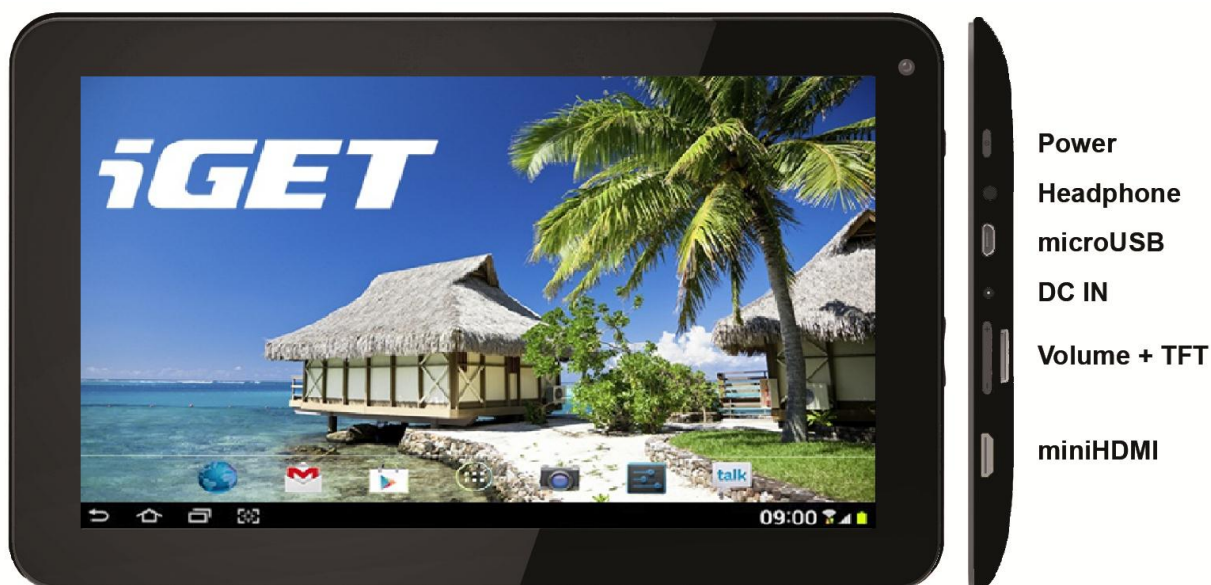

**Power** - ovládacie tlačidlo na zapnutie/vypnutie/uspanie tabletu

**Headphone** - otvor na pripojenie slúchadiel

**microUSB** - otvor na pripojenie microUSB zo zariadenia

**DC IN** - otvor na pripojenie napájania

**Volume** - ovládacie tlačidlo pre zvýšenie/zníženie hlasitosti

**TFT** - zdierka pre pripojenie microSD karty

**miniHDMI port** - otvor na pripojenie miniHDMI zariadenia

## Technické parametre:

|                         |                    |                                                       |
|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Operačný systém</b>  |                    | Google Android 4.1                                    |
| <b>Jazyk</b>            |                    | CZ, SK, PL a ďalšie                                   |
| <b>Procesor</b>         |                    | RK 2928 Cortex A9 1.2GHz                              |
| <b>Pamäť</b>            |                    | DDR2 1GB                                              |
| <b>Vnútoraná pamäť</b>  |                    | 16GB Nand-Flash                                       |
| <b>Displej</b>          | <b>Veľkosť:</b>    | 9" TFT LCD                                            |
|                         | <b>Rozlíšenie:</b> | 800*480 (16:9) High definition                        |
| <b>Network</b>          | <b>Wi-fi:</b>      | 802.11b/g/n                                           |
| <b>Zvuk</b>             |                    | Built-in stereo speaker                               |
|                         |                    | Built-in microphone                                   |
| <b>Kamera</b>           |                    | Predná 0.3 MPx                                        |
| <b>Touch control</b>    |                    | Áno                                                   |
| <b>G Sensor</b>         |                    | Podporovaný                                           |
| <b>Externé sloty</b>    |                    | 1*MicroSD karta (podpora až do 32GB microSD)          |
|                         |                    | 1*MiniStereo slúchadlá (3,5")                         |
|                         |                    | 1*MicroUSB 2.0 port                                   |
|                         |                    | 1*miniHDMI port                                       |
|                         |                    | 1*DC-IN Jack                                          |
| <b>Video</b>            |                    | MKV(H.264 HP)                                         |
|                         |                    | AVI RM/RMVB FLV WMV9 MP4,MKV, MOV atd.                |
| <b>Audio</b>            |                    | MP3,MAV,OOG,AAC,EAAC,APE,OGG, AC3, APE, OGG, AC3 atd. |
| <b>Obrázky</b>          |                    | Podporované                                           |
| <b>Email</b>            |                    | Podporovaný                                           |
| <b>Ďalšie</b>           |                    | QQ,MSN,SKYPE,GOOGLE TALK atd'.                        |
| <b>3G</b>               |                    | Externý                                               |
| <b>Farba</b>            |                    | Čierna                                                |
| <b>Batéria</b>          |                    | 5000mAh, high polymer lithium battery                 |
| <b>Napájací adaptér</b> |                    | 5V, 2.5A (1.5V)                                       |
| <b>Výdrž</b>            |                    | Okolo 1-4 hodín po plnom nabití                       |

Jednotlivé parametre, popis i vzhľad sa môžu líšiť v závislosti na jednotlivých verziách a aktualizáciách. Vzhľad a jednotlivé špecifikácie zariadenia môžu byť bez predchádzajúceho upozornenia zmenené. Presné parametre a ďalšie informácie k produktu nájdete na stránkach [www.iget.eu](http://www.iget.eu). Tlačové chyby vyhradené.



## X. Prvé rýchle nastavenie

### Nastavenie:

#### 1. Nastavenie jazyka + klávesnice

Settings - Language & keyboard - Select language –Slovenčina

Settings - Language & keyboard - Android keyboard - Input language - Slovenčina (Slovenská republika)

#### 2. Nastavenie Wi-Fi

Nastavenie - Bezdrôtové pripojenie siete - Wi-Fi (musí byť zaškrtnuté) – Nastavenie WiFi – vyberte požadovanú sieť - napíšte heslo – kliknite na Pripojiť

#### 3. Nastavenie Google účtu

Účty a synchronizácia - Pridať účet - vyberte: google - Next –

a) nemám google účet (email)

Create - vyplňte meno/priezvisko/"názov" vášho google účtu emailu - Next - počkajte na vytvorenie účtu

b) mám google účet (email)

Sign in - vyplňte "názov" google účtu resp. google email a heslo k google účtu - Sign in - počkajte na prihlásenie k účtu

#### 4. Nastavenie inštalácie aplikácií

Nastavenie - Aplikácie - Neznáme zdroje - (musí byť zaškrtnuté)

#### 5. Inštalácia aplikácií

- z aplikácie Google play (musíte mať vytvorený a zaregistrovaný google účet/email)

- stiahnuté aplikácie na USB flash disku (názov.apk)

#### 6. Mazanie aplikácie

- aplikáciu na ploche podržím približne 1s, následne uvidím na boku ikonu koša. Ťahom prstu aplikáciu prenesiem do koša (aplikácia a koš sčervená).

#### 7. Predpripravené aplikácie

- Kliknite na File manager - zložka APK a vyberte si aplikáciu

- Kliknutím na aplikáciu spustíte inštaláciu

### Základné ovládanie tabletu:

#### 1) tlačidlo Zapnutí

- dlhé stlačenie tlačidla hornej časti tabletu

#### 2) tlačidlo na Uspanie

- krátky stisk tlačidla na zapnutie

#### 3) tlačidlo na Prebudenie (vypnutý displej)

- krátky stisk tlačidla na zapnutie + odomknutie ťahom na displeji

#### 4) tlačidlo na Vypnutie

- dlhý stisk tlačidla na zapnutie + vypnutie ťahom po displeji

**Pred prvým použitím nechajte tablet minimálne 15 minút nabiť inak sa tablet nespustí.**

Dovozca produktov iGET pre SR:  
INTELEK spol. s r.o., Vlárská 22, 627 00 Brno CZ  
web: <http://www.iget.eu>

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2013 Intelek spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.

## XI. Środki ostrożności

1. Nie należy umieszczać żadnych ciężkich ani ostrych przedmiotów na LCD/tablet i nie naciskać palcami na wyświetlaczu (touchscreen), tak aby nie uszkodzić ekran dotykowy lub warstwy.
2. LCD/tablet nie należy ustawiać na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego i w pobliżu źródeł ciepła i nie wolno go zakrywać.
3. Tablet nie należy wystawiać środowisku z wyższą lub niższą temperaturą niż jest zalecana: 10°C - 40°C.
4. Tablet nie należy ustawiać w miejscu zapyłonym lub bardzo wilgotnym tzn. ponad 85% względnie deszczu i cieczy.
5. Do czyszczenia LCD i tabletu nie należy używać żadnych żrących środków czyszczących.
6. Tablet nie należy wystawiać na silne magnetyczne lub elektroniczne zakłócenia.
7. Nie należy używać innych adapterów zasilających niż te, które są częścią składową wyposażenia danego tabletu. Dostarczone źródło zasilania może być podłączone tylko do sieci elektrycznej, którego napięcie odpowiada danym na tabliczce znamionowej źródła (220V ± 22V, 50 Hz ± 1 Hz).
8. Adapter zasilający nie pozostawiać w miejscach z niższą temperaturą spalania i na częściach ciała ludzkiego, ponieważ adapter nagrzewa się i może spowodować obrażenia.
9. Tablet nie należy stosować podczas spożywania pokarmów lub napojów.
10. Tablet należy przechowywać z dala od dzieci.
11. Użytkownik nie jest upoważniony demontować urządzenia ani wymieniać żadnej jego części. Przy otwarciu lub usunięciu osłon grozi niebezpieczeństwo obrażenia prądem elektrycznym. Niewłaściwy montaż urządzenia i jego ponowne połączenie może również spowodować obrażenie prądem elektrycznym. W wypadku niezbędnej interwencji serwisowej należy zwracać się wyłącznie do wykwalifikowanych techników serwisu.
12. W wypadku, że tablet był przez jakiś czas w środowisku z niższą temperaturą niż 10°C, pozostawić wyłączony tablet w pomieszczeniu z temperaturą 10°C - 40°C. Dopiero potem można go włączyć.
13. Naprawy gwarancyjne urządzenia należy stosować u swego sprzedawcy. W wypadku problemów technicznych i pytań należy skontaktować się ze swym sprzedawcą.
14. Ten symbol przekroczył pojemnik podany na produkcie, opakowaniu lub dokumentacji towarzyszącej oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy pozbywać się urządzenia elektrycznego lub elektronicznego wraz z odpadami komunalnymi. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu w celu jego właściwej utylizacji. W miejscu zbiórki produkt zostanie odebrany bezpłatnie. Pozbywanie się odpadów tego rodzaju w nieprawidłowy sposób jest zagrożone karą przewidzianą w odpowiednich przepisach narodowych.
15. Nie należy zwiększać siły głosu do takiego stopnia, aby zapobiec uszkodzeniu słuchu.
16. Bateria należy ładować tylko wtedy, jeżeli są wyładowane (wyświetlona czerwona ikona w interfejsie) i przy wyłączonym urządzeniu.
17. Nie jest przeznaczone do używania w pobliżu wody, np. obok wanny, umywalki, zmywaka, zlewu, w wilgotnej piwnicy lub przy basenie.
18. Tablet należy aktualizować natychmiast, jak tylko będzie dostępna nowa wersja software.



## XII. Dalsze środki ostrożności

Należy dotrzymywać zasady pracy z urządzeniami elektrycznymi a zasilający przewód elektryczny podłączać tylko do odpowiednich gniazdek elektrycznych. Użytkownik nie jest upoważniony demontować urządzenia ani wymieniać żadnej jego części. Przy otwarciu lub usunięciu osłon grozi niebezpieczeństwo obrażenia prądem elektrycznym. Niewłaściwy montaż urządzenia i jego ponowne połączenie może również spowodować obrażenie prądem elektrycznym.

Deklaracja zgodności:



www.iget.eu.

Spółka Inteltek spol. s.r.o. (Luckystar Technology Co., LTD) niniejszym oświadcza, że wszystkie urządzenia N9B (TP1004) są zgodne z podstawowymi wymaganiami i następnymi odpowiednimi ustaleniami dyrektywy 99/5/EC. Produkty są przeznaczone do sprzedaży w Republice Czeskiej, na Słowacji i w Polsce oraz w dalszych krajach UE.

Okres gwarancyjny na produkty jest 24 miesięcy, jeżeli nie zostało ustalone inaczej. Deklaracja zgodności można do pobrania ze stron internetowych

## XIII. Czyszczenie wyświetlacza


Należy stosować lekką szmatkę najlepiej z mikrowłóknem do czyszczenia tabletu, aby zapobiec podrapaniu wyświetlacza. Nie wolno otwierać wyświetlacz dotykowy ręką.

Wyświetlacz dotykowy nigdy nie wolno czyścić agresywnymi środkami czyszczącymi i sprayami.

Jeżeli tablet zostanie polany wodą, natychmiast go wyłączyć. Wyłączyć kabel zasilający i wszelkie wyposażenia (akcesoria). Ostrożnie za pomocą papieru absorpcyjnego (bibuły) lub lekkiej szmatki osuszyć cały tablet i pozostawić go kilka godzin, aby wyschnął. Do suszenia nie wolno stosować suszarki do włosów, wysoka temperatura może uszkodzić tablet.

## XIV. Opis tabletów

### 14.1 Tablet iGET SCHOOL N9B

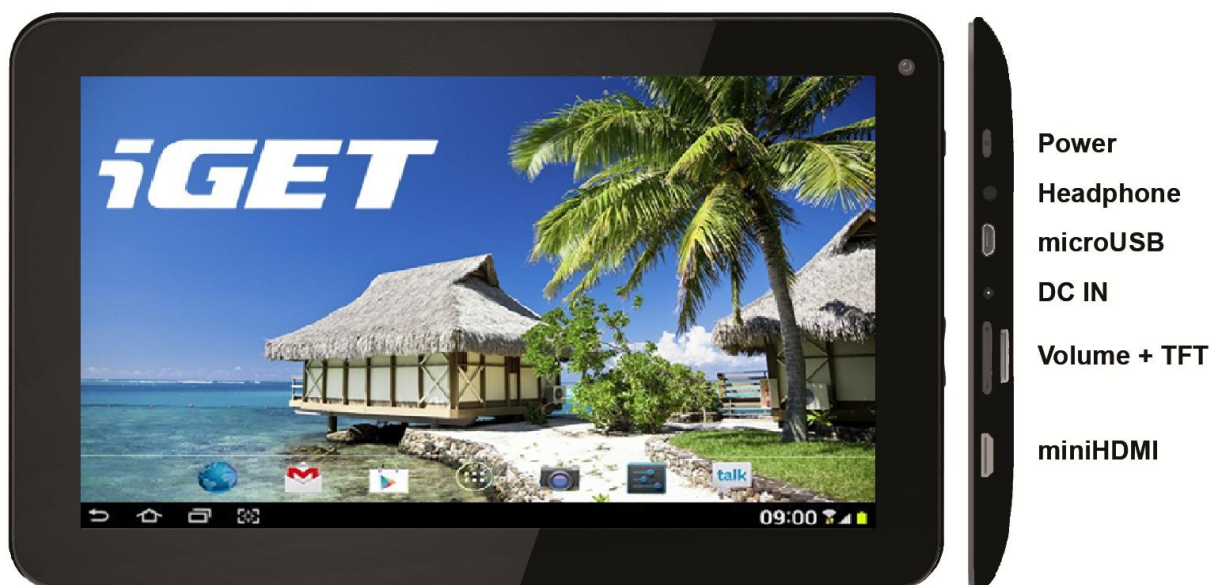

**Power** - przycisk na boku dla włączenia tabletu / off / uśpienia

**Headphone** - gniazdko do podłączenia słuchawek

**microUSB** - gniazdko do podłączenia urządzenia USB

**DC IN** - otwór do podłączenia zasilania

**Volume** - kontrolować, aby zwiększyć/zmniejszyć głośność

**TFT** - gniazdko do podłączenia karty microSD

**miniHDMI port** - gniazdko do podłączenia urządzenia miniHDMI

## Parametry techniczne:

|                           |                       |                                                       |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>System operacyjny</b>  |                       | Google Android 4.1                                    |
| <b>Język</b>              |                       | CZ, SK, PL i dalsze                                   |
| <b>Procesor</b>           |                       | RK 2928 Cortex A9 1.2GHz                              |
| <b>Pamięć</b>             |                       | DDR2 1GB                                              |
| <b>Pamięć wewnętrzna</b>  |                       | 16GB Nand-Flash                                       |
| <b>Wyświetlacz</b>        | <b>Rozmiary:</b>      | 9" TFT LCD                                            |
|                           | <b>Rozdzielczość:</b> | 800*480 (16:9) High definition                        |
| <b>Network</b>            | <b>Wi-fi:</b>         | 802.11b/g/n                                           |
| <b>Dźwięk</b>             |                       | Zabudowane stereo głośniki                            |
|                           |                       | Zabudowany mikrofon                                   |
| <b>Kamera</b>             |                       | Przedni 0.3 MPx                                       |
| <b>Touch control</b>      |                       | Ano                                                   |
| <b>G Sensor</b>           |                       | Wspierany                                             |
| <b>Gniazda zewnętrzne</b> |                       | 1*MicroSD karta (wsparcie aż do 32GB microSD)         |
|                           |                       | 1*Stereo słuchawki (3,5")                             |
|                           |                       | 1*MicroUSB 2.0 port                                   |
|                           |                       | 1*miniHDMI port                                       |
|                           |                       | 1*DC-IN Jack                                          |
| <b>Video</b>              |                       | MKV(H.264 HP)                                         |
|                           |                       | AVI RM/RMVB FLV WMV9 MP4,MKV, MOV itd.                |
| <b>Audio</b>              |                       | MP3,MAV,OOG,AAC,EAAC,APE,OGG, AC3, APE, OGG, AC3 itd. |
| <b>Obrazki</b>            |                       | Wspierane                                             |
| <b>Email</b>              |                       | Wspierany                                             |
| <b>Dalsze</b>             |                       | QQ, MSN, SKYPE, GOOGLE TALK itd.                      |
| <b>3G</b>                 |                       | Zewnętrzny                                            |
| <b>Kolor</b>              |                       | Czarny                                                |
| <b>Batterie</b>           |                       | 5000mAh, high polymer lithium battery                 |
| <b>Adapter zasilający</b> |                       | 5V,2.0A                                               |
| <b>Wytrzymałość</b>       |                       | Około 1 - 4 godzin po pełnym załadowaniu              |

Poszczególne parametry, opis i wygląd mogą odróżniać się w zależności od poszczególnych wersji i aktualizacji (update). Dokładne parametry i dalsze informacje dotyczące produktu można znaleźć na stronach internetowych [www.iget.eu](http://www.iget.eu). Wygląd i poszczególne specyfikacje urządzenia mogą być bez ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Błędy drukarskie zastrzeżone.

## XV. Pierwsze szybkie ustawienie

### Ustawienie:

#### 1. Ustawienie języka + klawiatura

Settings - Language & keyboard - Select language – Czeski/Słowacki/Polski  
Settings - Language & keyboard - Android keyboard - Input language - Polski (Polska)

#### 2. Ustawienie Wi-Fi

Ustawienie - Bezprzewodowe ustawienia i sieci - Wi-Fi (musi być oznaczone) – Ustawienia  
WiFi –wybierz wymaganą sieć – wpisz hasło –kliknij na Podłączyć

#### 3. Ustawienie konta Google

Ustawienia i synchronizacja – Dodaj konto - wybierz: google - Next –

- a) nie mam konta google (email)  
Create – wpisz imię/nazwisko/"nazwę" twego konta emailu google - Next – zaczekaj na wytworzenie konta
- b) mam konto google (email)  
Sign in - wyłączyć "nazwę" konta google albo raczej. google email i hasło do konta k google - Sign in – zaczekaj na logowanie do konta

#### 4. Ustawienie instalacji aplikacji

Ustawienie- Aplikacje – Nieznane źródła - (musi być oznaczone)

#### 5. Instalacja aplikacji

- z aplikacji Google play (musisz mieć wytworzone i zarejestrowane konto/email)
- pobrane aplikacje na USB flash dysku (nazwa.apk)

#### 6. Usuwanie aplikacji

- aplikację na pulpicie przytrzymać około 1s, następnie na boku można zobaczyć ikonę kosza.
- Palcem przesuniemy aplikację do kosza (aplikacja i kosz będą czerwone).

#### 7. Doprzodu przygotowane aplikacje

- kliknięcie na File manager - folder APK i wybierzcie aplikację
- kliknięciem na aplikacje rozpocznie się instalacja

### Podstawowe sterowanie tableta:

#### 1) przycisk Włączenia

- naciśnij długo przycisk w górnej części tabletu

#### 2) przycisk Sleep

- krótkie naciśnięcie przycisku dla włączenia

#### 3) przycisk Budzenia (wyłączony wyświetlacz)

- krótkie naciśnięcie przycisku dla włączenia + otwarcie przez przesunięcie palca na wyświetlaczu (displeju)

#### 4) przycisk Wyłączenia

- długie naciśnięcie przycisku włączenia + wyłączenia przez przesunięcie palca na wyświetlaczu (displeju)

**Przed pierwszym użyciem tabletu co najmniej 15 minut, aby naładować inaczej tabletka nie zostanie uruchomiony.**

INTELEK spol. s r.o., Vlárská 22, 627 00 Brno CZ

web: <http://www.iget.eu>

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2013 Inteltek spol. s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.