



**Rychlý manuál / Rýchly manuál /
Krótki przewodnik / Quick guide**

pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products

SCHOOL N9C

Kompletní návod najdete na našich internetových stránkách ve formátu PDF
Kompletný návod nájdete na našich webových stránkach vo formáte PDF
Pełną instrukcję można znaleźć na naszej stronie internetowej w formacie PDF
Complete user guide can be found on our website in PDF format

I. Bezpečnostní opatření

1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na LCD/tablet a netlačte prsty na displej (touchscreen) tak, aby nedošlo k poškození dotykové vrstvy nebo displeje.
2. Nevystavujte LCD/tablet přímému slunečnímu a teplenému záření a nesmí být zakrýván.
3. Nevystavujte tablet prostředí s vyšší nebo nižší teplotou než je teplota doporučená: 10°C - 40°C.
4. Nevystavujte tablet prašnému a vlhkému prostředí přes 85% včetně dešti a kapalin.
5. Nepoužívejte žádné korosivní čisticí prostředky k čištění LCD a tabletu.
6. Nevystavujte tablet silnému magnetickému nebo elektronickému rušení.
7. Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry než ty, které jsou součástí výbavy daného tabletu. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na typovém štítku zdroje (220V ± 22V, 50 Hz ± 1 Hz).
8. Nenechávejte napájecí adaptér na místech s nižší teplotou hoření a na částech lidského těla neboť adaptér se zahřívá a může způsobit zranění.
9. Nepoužívejte tablet při konzumaci jídla nebo pití.
10. Odkládejte tablet mimo dosah dětí.
11. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. V případě nutného servisního zásahu se obraťte výhradně na kvalifikované servisní techniky.
12. V případě, že tablet byl po určitou dobu v prostředí s nižší teplotou než 10°C, nechtejte více než dvě hodiny tento nezapnutý tablet v místnosti o teplotě 10°C - 40°C. Teprve potom ho můžete zapnout.
13. Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce.
14. Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.
15. Nezvyšujte hlasitost do takové míry, aby nedošlo k poškození sluchu.
16. Baterie nabíjejte, pouze pokud jsou vybité (znázorněno červenou ikonou v rozhraní) a při vypnutém zařízení.
17. Není určeno k používání v blízkosti vody, např. vedle vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu.
18. Aktualizujte tablet ihned, jakmile bude dostupná nová verze software (Androidu).
19. Pro vytvoření reklamace je nutné znát sériové číslo produktu, které je uvedeno na zadní straně tabletu a na krabici od tabletu. Krabici s SN číslem si pro případnou reklamaci pečlivě uschovejte, předejdete tak zbytečným komplikacím případně nemožnosti reklamaci vytvořit. Produkt reklamujte u svého prodejce, pokud není na webu www.iget.eu uvedeno jinak.



II. Další opatření

Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a přírodní elektrickou šňůru zapojujte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

Prohlášení o shodě:



Společnost Intelek spol. s.r.o. (Shenzhen Jiachuangbo Technology Co., Ltd.) tímto prohlašuje, že všechna zařízení N9C jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Produkty jsou určeny pro prodej bez omezení v České republice, Slovensku, Polsku a v dalších členských zemích EU. Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanovena jinak. Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu www.iget.eu.

III. Péče o displej


Používejte pouze jemný hadřík nejlépe s mikrovláknom k utření tabletu a předejití poškrábání displeje. Neotírejte dotykový displej rukou.

Nikdy nečistěte dotykový displej agresivními čističi a spreji.

Pokud tablet polijete vodou, okamžitě ho vypněte. Odpojte napájecí kabel a veškeré příslušenství. Opatrně pomocí absorpčního papíru nebo jemného hadříku vysušte celý tablet a nechejte ho několik hodin schnout. K sušení nepoužívejte fén na vlasy, vysoká teplota by ho mohla poškodit.

IV. Popis tabletu

4.1 Tablet iGET SCHOOL N9C

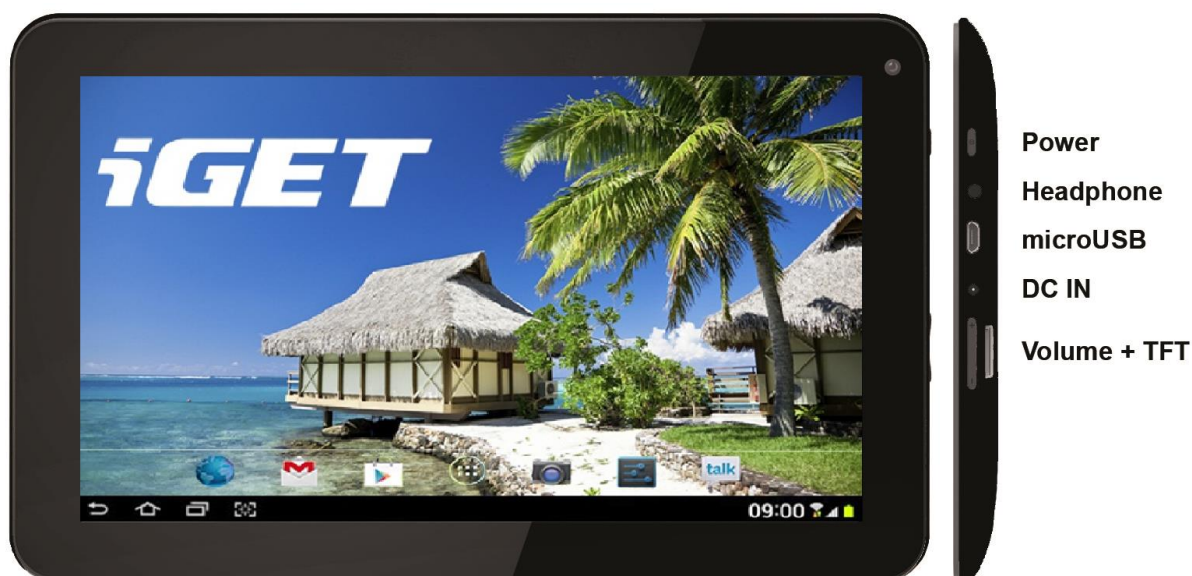

Power - ovládací tlačítko pro zapnutí/vypnutí/uspání

Headphone - zdířka pro připojení sluchátek

microUSB - zdířka pro připojení USB zařízení pomocí redukce

DC IN - otvor pro připojení napájení

Volume - ovládací tlačítko pro zvýšení/snížení hlasitosti

TFT - zdířka pro připojení microSD karty

Headphone - zdířka pro připojení sluchátek

Technické parametry:

Operační systém		Google Android 4.2
Jazyk		CZ, SK, PL a další
Procesor		RK3026 Cortex A9, 1.0 GHz
Paměť		DDR2 1GB
Vnitřní paměť		8GB Nand-Flash
Displej	Velikost:	9" TFT LCD
	Rozlišení:	800*480 (16:9) High definition
Network	Wi-fi:	802.11b/g/n
Zvuk		Zabudované stereo reproduktory
		Zabudovaný mikrofon
Kamera		Přední 0.3 MPx
Touch control		Ano
G Sensor		Podporován
Externí sloty		1*MicroSD karta (podpora až do 32GB microSD)
		1*Stereo sluchátka (3,5")
		1*MicroUSB 2.0 port
		1*DC-IN Jack
Video		MKV(H.264 HP), AVI RM/RMVB FLV WMV9 MP4,MKV, MOV atd.
Audio		MP3,MAV,OOG,AAC,EAAC,APE,OGG, AC3, APE, OGG, AC3 atd.
Obrázky		Podporovány
Email		Podporován
Další		QQ,MSN,SKYPE,GOOGLE TALK atd.
3G		Externí
Barva		Černá
Baterie		5000mAh, 3,7V high polymer lithium baterie
Napájecí adaptér		5V,2.0A
Výdrž		Kolem 1 - 4 hodin po plném nabití

Jednotlivé parametry, popis a vzhled se mohou lišit v závislosti na jednotlivých verzích a updatech. Přesné parametry a další informace k produktu najdete na stránkách www.iget.eu. Tiskové chyby vyhrazeny.

V. První rychlé nastavení

Nastavení:

1. Nastavení jazyka + klávesnice

Settings - Language & keyboard - Select language – Čeština
 Settings - Language & keyboard - Android keyboard - Input language - Czech (Czech Republic)

2. Nastavení Wi-Fi

Nastavení - Bezdrátové připojení a sítě - Wi-Fi (musí být zaškrtnuto) – Nastavení WiFi – vyberte požadovanou síť - napište heslo – klikněte na – Připojit

3. Nastavení Google účtu

Účty a synchronizace - Přidat účet - vyberte: google - Next -

a) nemám google účet (email)

Create - vyplňte jméno/příjmení/"název" vašeho google účtu emailu - Next - vyčkejte na vytvoření účtu

b) mám google účet (email)

Sign in - vyplňte "název" google účtu resp. google email a heslo k google účtu - Sign in - vyčkejte na přihlášení k účtu

4. Nastavení instalace aplikací

Nastavení - Aplikace - Neznámé zdroje - (musí být zaškrtnuto)

5. Instalace aplikací

- z aplikace Google Play (musíte mít vytvořen a zaregistrován google účet/email)
- stažené aplikace na USB flash disku (navez.apk)

6. Mazání aplikace

- aplikaci na ploše podržím přibližně 1s, následně uvidím na boku ikonu koše. Tahem prstu aplikaci přenesu do koše (aplikace a koš zčervená).

7. Předpřipravené aplikace

- klikněte na File manager – složka APK a vyberte si aplikaci
- kliknutím na aplikaci spustíte instalaci

Základní ovládání tabletu:

1) tlačítko Zapnutí

- dlouhý stisk tlačítka na horní části tabletu

2) tlačítko pro Uspání

- krátký stisk tlačítka pro zapnutí

3) tlačítko pro Probuzení (vypnutý displej)

- krátký stisk tlačítka pro zapnutí + odemknutí tahem na displeji

4) tlačítko pro Vypnutí

- dlouhý stisk tlačítka pro zapnutí + vypnutí tahem po displeji

Před prvním použitím nechejte tablet minimálně 15 minut nabít, jinak se tablet nemusí spustit.

Výhradní dovozce produktů iGET pro ČR:
 INTELEK spol. s r.o., Vlárská 22, 627 00 Brno
 web: <http://www.iget.eu>
 SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>
 Copyright © 2013 Intelek spol. s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

VI. Bezpečnostné opatrenia

1. Nepokladajte žiadne ťažké alebo ostré predmety na LCD/tablet a netlačte prsty na display (touchscreen) tak, aby nedošlo k poškodeniu dotykovej vrstvy alebo displeja.
2. Nevystavujte LCD/tablet priamemu slnečnému a tepelnému žiareniu a nesmie byť zakrývaný.
3. Nevystavujte tablet prostredí s vyššou alebo nižšou teplotou než je teplota doporučená: 10°C-40°C.
4. Nevystavujte tablet prašnému a vlhkému prostrediu cez 85% vrátane dažďa a kvapalín.
5. Nepoužívajte žiadne korozívne čistiace prostriedky k čisteniu LCD a tabletu.
6. Nevystavujte tablet silnému magnetickému alebo elektronickému rušeniu.
7. Nepoužívajte iné napájacie adaptéry než tie, ktoré sú súčasťou výbavy daného tabletu. Dodaný napájací zdroj môže byť zapojený len do elektrického rozvodu, ktorého napätie odpovedá údajom na typovom štítku zdroja (220V ± 22V, 50 Hz ± 1 Hz).
8. Nenechávajte napájací adaptér na miestach s nižšou teplotou horenia a na častiach ľudského tela lebo adaptér sa zahrieva a môže spôsobiť zranenia.
9. Nepoužívajte tablet pri konzumácii jedla alebo pitia.
10. Odkladajte tablet mimo dosah detí.
11. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymenovať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opakovanom zapojení sa rovnako vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom. V prípade nutného servisného zásahu sa obracajte výhradne na kvalifikovaných servisných technikov.
12. V prípade, že tablet bol po určitú dobu v prostredí s nižšou teplotou než 10°C, nechajte viac ako dve hodiny tento nezapnutý tablet v miestnosti s teplotou 10°C - 40°C. Až potom ho môžete zapnúť.
13. Záručné opravy zariadení uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a otázok kontaktujte svojho predajcu.
14. Pre domácnosti: Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zadarmo. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohoto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Informácie pre užívateľa k likvidácii elektrických a elektronických zariadení (firemné a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vášho predajcu alebo dodávateľa. Informácie pre užívateľa k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo Európsku úniu: Vyššie uvedený symbol (preškrtnutý kôš) je platný len v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vašich úradov alebo predajcu zariadenia.
15. Nezvyšujte hlasitosť do takej miery, aby nedošlo k poškodeniu sluchu.
16. Batériu nabíjajte len pokiaľ sú vybité (znázornené červenou ikonou v rozhraní) a pri vypnutom zariadení.
17. Nie je určené k používaniu v blízkosti vody, napr. vedľa vane, umývadla, dresu, výlevky, vo vlhkej pivnici alebo pri bazéne.
18. Aktualizujte tablet ihneď akonáhle bude dostupná nová verzia software.
19. **Pre vytvorenie reklamácie je nutné poznať sériové číslo produktu, ktoré je uvedené na zadnej strane tabletu a na krabici od tabletu. Krabicu s SN číslom si pre prípadnú reklamáciu starostlivo uschovajte, predídete tak zbytočným komplikáciám prípadne nemožnosti reklamáciu vytvoriť. Produkt reklamujte u svojho predajcu, pokiaľ nie je na webe www.iget.eu uvedené inak.**



VII. Ďalšie opatrenia

Dodržiavajte pravidlá pri práci s elektrickými prístrojmi a prívodnú elektrickú šnúru zapojujte len do odpovedajúcich elektrických zásuviek. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymenovať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytov hrozí riziko úrazu elektrickým

prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opakovanom zapojení sa tiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom.

Prehlásenie o zhode:



Spoločnosť Intelek spol. s r.o. (Shenzhen Jiachuangbo Technology Co., Ltd.) týmto prehlasuje, že všetky zariadenia N9C sú v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/EC. Produkty sú určené pre predaj bez omezení v Českej republike, Slovensku, Poľsku a v ďalších členských zemiach EU. Záručná lehota je na produkty 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inakšie. Prohlásenie o zhode sa dá stiahnuť z webu www.iget.eu.

VIII. Starostlivosť o displej


Používajte len jemnú handričku najlepšie s mikrovláknom k utreniu tabletu a odvráteniu poškrabania displeja. Neutierajte dotykový displej rukou.

Nikdy nečistite dotykový displej agresívnymi čističmi a sprejmi.

Pokiaľ tablet polejete vodou okamžite ho vypnite. Odpojte napájací kábel a všetko príslušenstvo. Opatrne pomocou absorpčného papiera alebo jemnej handričky vysušte celý tablet a nechajte ho niekoľko hodín schnúť. K sušeniu nepoužívajte fén na vlasy, vysoká teplota by ho mohla poškodiť.

IX. Popis tabletov

9.1 Tablet iGET SCHOOL N9C

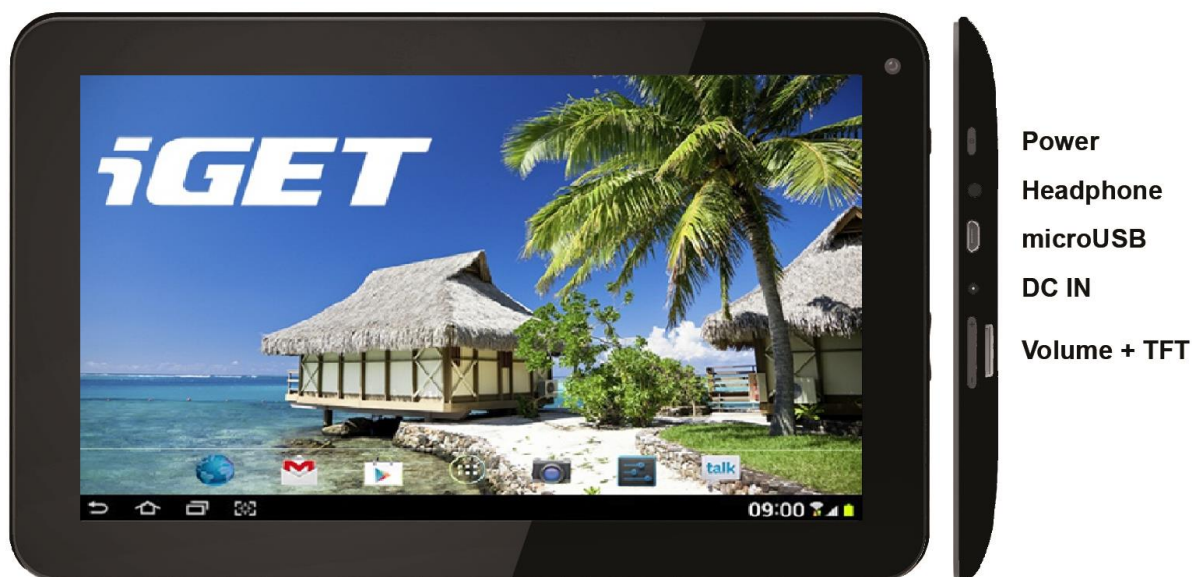

Power - ovládacie tlačidlo na zapnutie/vypnutie/uspanie tabletu

Headphone - otvor na pripojenie slúchadiel

microUSB - otvor na pripojenie microUSB zo zariadenia

DC IN - otvor na pripojenie napájania

Volume - ovládacie tlačidlo pre zvýšenie/zníženie hlasitosti

TFT - zdierka pre pripojenie microSD karty

Technické parametre:

Operačný systém		Google Android 4.2
Jazyk		CZ, SK, PL a ďalšie
Procesor		RK3026 Cortex A9, 1.0 GHz
Pamäť		DDR2 1GB
Vnútoraná pamäť		8GB Nand-Flash
Displej	Veľkosť:	9" TFT LCD
	Rozlíšenie:	800*480 (16:9) High definition
Network	Wi-fi:	802.11b/g/n
Zvuk		Built-in stereo speaker
		Built-in microphone
Kamera		Predná 0.3 MPx
Touch control		Áno
G Sensor		Podporovaný
Externé sloty		1*MicroSD karta (podpora až do 32GB microSD)
		1*MiniStereo slúchadlá (3,5")
		1*MicroUSB 2.0 port
		1*DC-IN Jack
Video		MKV(H.264 HP), AVI RM/RMVB FLV WMV9 MP4,MKV, MOV atd.
Audio		MP3,MAV,OOG,AAC,EAAC,APE,OGG, AC3, APE, OGG, AC3 atd.
Obrázky		Podporované
Email		Podporovaný
Ďalšie		QQ,MSN,SKYPE,GOOGLE TALK atd'.
3G		Externý
Farba		Čierna
Batéria		5000mAh, high polymer lithium battery
Napájací adaptér		5V,2.5A
Výdrž		Okolo 1-4 hodín po plnom nabití

Jednotlivé parametre, popis i vzhľad sa môžu líšiť v závislosti na jednotlivých verziách a aktualizáciách. Vzhľad a jednotlivé špecifikácie zariadenia môžu byť bez predchádzajúceho upozornenia zmenené. Presné parametre a ďalšie informácie k produktu nájdete na stránkach www.iget.eu. Tlačové chyby vyhradené.

X. Prvé rýchle nastavenie

Nastavenie:

1. Nastavenie jazyka + klávesnice

Settings - Language & keyboard - Select language –Slovenčina

Settings - Language & keyboard - Android keyboard - Input language - Slovenčina (Slovenská republika)

2. Nastavenie Wi-Fi

Nastavenie - Bezdrôtové pripojenie siete - Wi-Fi (musí byť zaškrtnuté) – Nastavenie WiFi – vyberte požadovanú sieť - napíšte heslo – kliknite na Pripojiť

3. Nastavenie Google účtu

Účty a synchronizácia - Pridať účet - vyberte: google - Next –

a) nemám google účet (email)

Create - vyplňte meno/priezvisko/"názov" vášho google účtu emailu - Next - počkajte na vytvorenie účtu

b) mám google účet (email)

Sign in - vyplňte "názov" google účtu resp. google email a heslo k google účtu - Sign in - počkajte na prihlásenie k účtu

4. Nastavenie inštalácie aplikácií

Nastavenie - Aplikácie - Neznáme zdroje - (musí byť zaškrtnuté)

5. Inštalácia aplikácií

- z aplikácie Google play (musíte mať vytvorený a zaregistrovaný google účet/email)

- stiahnuté aplikácie na USB flash disku (názov.apk)

6. Mazanie aplikácie

- aplikáciu na ploche podržím približne 1s, následne uvidím na boku ikonu koša. Ťahom prstu aplikáciu prenesiem do koša (aplikácia a koš sčervená).

7. Predpripravené aplikácie

- Kliknite na File manager - zložka APK a vyberte si aplikáciu

- Kliknutím na aplikáciu spustíte inštaláciu

Základné ovládanie tabletu:

1) tlačidlo Zapnutí

- dlhé stlačenie tlačidla na hornej časti tabletu

2) tlačidlo na Uspanie

- krátky stisk tlačidla na zapnutie

3) tlačidlo na Prebudenie (vypnutý displej)

- krátky stisk tlačidla na zapnutie + odomknutie ťahom na displeji

4) tlačidlo na Vypnutie

- dlhý stisk tlačidla na zapnutie + vypnutie ťahom po displeji

Pred prvým použitím nechajte tablet minimálne 15 minút nabiť inak sa tablet nespustí.

Dovozca produktov iGET pre SR:

INTELEK spol. s r.o., Vlárská 22, 627 00 Brno CZ

web: <http://www.iget.eu>

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2013 Intelek spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.

XI. Środki ostrożności

1. Nie należy umieszczać żadnych ciężkich ani ostrych przedmiotów na LCD/tablet i nie naciskać palcami na wyświetlaczu (touchscreen), tak aby nie uszkodzić ekran dotykowy lub warstwy.
2. LCD/tablet nie należy ustawiać na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego i w pobliżu źródeł ciepła i nie wolno go zakrywać.
3. Tablet nie należy wystawiać środowisku z wyższą lub niższą temperaturą niż jest zalecana: 10°C - 40°C.
4. Tablet nie należy ustawiać w miejscu zapyłonym lub bardzo wilgotnym tzn. ponad 85% włącznie deszczu i cieczy.
5. Do czyszczenia LCD i tabletu nie należy używać żadnych żrących środków czyszczących.
6. Tablet nie należy wystawiać na silne magnetyczne lub elektroniczne zakłócenia.
7. Nie należy używać innych adapterów zasilających niż te, które są częścią składową wyposażenia danego tabletu. Dostarczone źródło zasilania może być podłączone tylko do sieci elektrycznej, którego napięcie odpowiada danym na tabliczce znamionowej źródła (220V ± 22V, 50 Hz ± 1 Hz).
8. Adapter zasilający nie pozostawiać w miejscach z niższą temperaturą spalania i na częściach ciała ludzkiego, ponieważ adapter nagrzewa się i może spowodować obrażenia.
9. Tablet nie należy stosować podczas spożywania pokarmów lub napojów.
10. Tablet należy przechowywać z dala od dzieci.
11. Użytkownik nie jest upoważniony demontować urządzenia ani wymieniać żadnej jego części. Przy otwarciu lub usunięciu osłon grozi niebezpieczeństwo obrażenia prądem elektrycznym. Niewłaściwy montaż urządzenia i jego ponowne połączenie może również spowodować obrażenie prądem elektrycznym. W wypadku niezbędnej interwencji serwisowej należy zwracać się wyłącznie do wykwalifikowanych techników serwisu.
12. W wypadku, że tablet był przez jakiś czas w środowisku z niższą temperaturą niż 10°C, pozostawić wyłączony tablet w pomieszczeniu z temperaturą 10°C - 40°C. Dopiero potem można go włączyć.
13. Naprawy gwarancyjne urządzenia należy stosować u swego sprzedawcy. W wypadku problemów technicznych i pytań należy skontaktować się ze swym sprzedawcą.
14. Ten symbol przekroczył pojemnik podany na produkcie, opakowaniu lub dokumentacji towarzyszącej oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy pozbywać się urządzenia elektrycznego lub elektronicznego wraz z odpadami komunalnymi. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu w celu jego właściwej utylizacji. W miejscu zbiórki produkt zostanie odebrany bezpłatnie. Pozbywanie się odpadów tego rodzaju w nieprawidłowy sposób jest zagrożone karą przewidzianą w odpowiednich przepisach narodowych.
15. Nie należy zwiększać siły głosu do takiego stopnia, aby zapobiec uszkodzeniu słuchu.
16. Bateria należy ładować tylko wtedy, jeżeli są wyładowane (wyświetlona czerwona ikona w interfejsie) i przy wyłączonym urządzeniu.
17. Nie jest przeznaczone do używania w pobliżu wody, np. obok wanny, umywalki, zmywaka, zlewu, w wilgotnej piwnicy lub przy basenie.
18. Tablet należy aktualizować natychmiast, jak tylko będzie dostępna nowa wersja software.
19. Aby utworzyć roszczenia należy znać numer seryjny, który jest drukowany na tylnej stronie tabletki i tabletki z pudełka. Pole SN z numerami do jakiegokolwiek skargi uważnie zachować, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji może niemożność ustalenia roszczenia. Produkt zostanie wymieniony na sprzedawcy, jeśli nie na www.iget.eu internetowej zaznaczono inaczej.



XII. Dalsze środki ostrożności

Należy dotrzymywać zasady pracy z urządzeniami elektrycznymi a zasilający przewód elektryczny podłączać tylko do odpowiednich gniazdek elektrycznych. Użytkownik nie jest upoważniony demontować urządzenia ani wymieniać żadnej jego części. Przy otwarciu lub usunięciu osłon grozi niebezpieczeństwo obrażenia prądem elektrycznym. Niewłaściwy montaż urządzenia i jego ponowne połączenie może również spowodować obrażenie prądem elektrycznym.

Deklaracja zgodności:



Spółka Inteltek spol. s.r.o. (Shenzhen Jiachuangbo Technology Co., Ltd.) niniejszym oświadcza, że wszystkie urządzenia N9C są zgodne z podstawowymi wymaganiami i następnymi odpowiednimi ustaleniami dyrektywy 1999/5/EC. Produkty są przeznaczone do sprzedaży w Republice Czeskiej, na Słowacji i w Polsce oraz w dalszych krajach UE. Okres gwarancyjny na produkty jest 24 miesięcy, jeżeli nie zostało ustalone inaczej. Deklaracja zgodności można do pobrania ze stron internetowych www.iget.eu.

XIII. Czyszczenie wyświetlacza


Należy stosować lekką szmatkę najlepiej z mikrowłóknem do czyszczenia tabletu, aby zapobiec podrapaniu wyświetlacza. Nie wolno otwierać wyświetlacz dotykowy ręką.

Wyświetlacz dotykowy nigdy nie wolno czyścić agresywnymi środkami czyszczącymi i sprayami.

Jeżeli tablet zostanie polany wodą, natychmiast go wyłączyć. Wyłączyć kabel zasilający i wszelkie wyposażenia (akcesoria). Ostrożnie za pomocą papieru absorpcyjnego (bibuły) lub lekkiej szmatki osuszyć cały tablet i pozostawić go kilka godzin, aby wyschnął. Do suszenia nie wolno stosować suszarki do włosów, wysoka temperatura może uszkodzić tablet.

XIV. Opis tabletów

14.1 Tablet iGET SCHOOL N9C

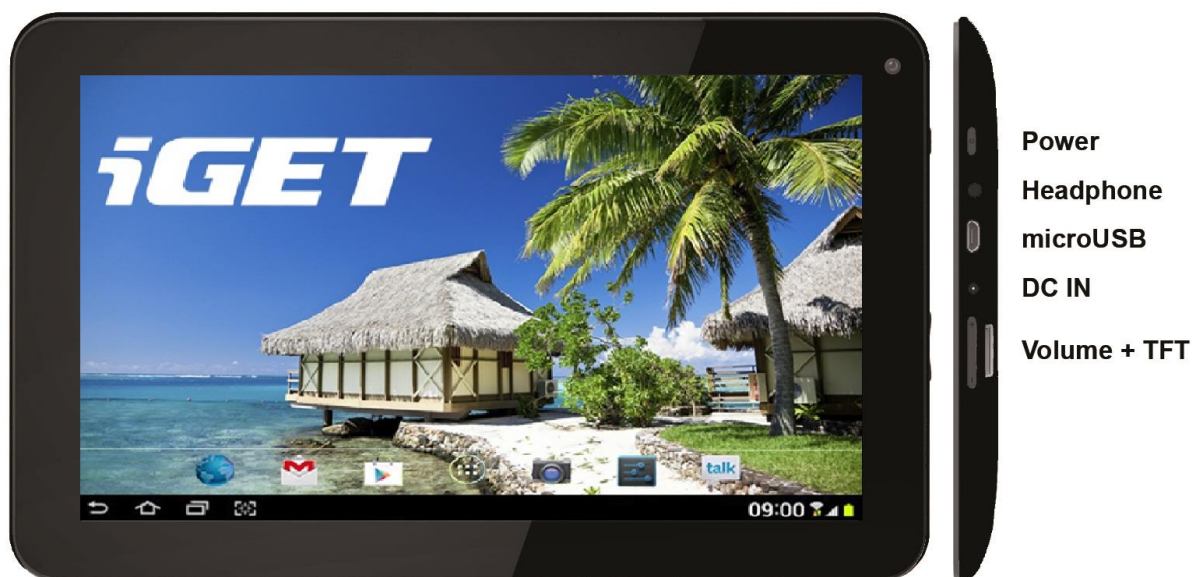

Power - przycisk na boku dla włączenia tabletu / off / uśpienia

Headphone - gniazdko do podłączenia słuchawek

microUSB - gniazdko do podłączenia urządzenia USB

DC IN - otwór do podłączenia zasilania

Volume - kontrolować, aby zwiększyć/zmniejszyć głośność

TFT - gniazdko do podłączenia karty microSD

Parametry techniczne:

System operacyjny		Google Android 4.2
Język		CZ, SK, PL i dalsze
Procesor		RK3026 Cortex A9, 1.0 GHz
Pamięć		DDR2 1GB
Pamięć wewnętrzna		8GB Nand-Flash
Wyświetlacz	Rozmiary:	9" TFT LCD
	Rozdzielczość:	800*480 (16:9) High definition
Network	Wi-fi:	802.11b/g/n
Dźwięk		Zabudowane stereo głośniki
		Zabudowany mikrofon
Kamera		Przedni 0.3 MPx
Touch control		Ano
G Sensor		Wspierany
Gniazda zewnętrzne		1*MicroSD karta (wsparcie aż do 32GB microSD)
		1*Stereo słuchawki (3,5")
		1*MicroUSB 2.0 port
		1*DC-IN Jack
Video		MKV(H.264 HP), AVI RM/RMVB FLV WMV9 MP4,MKV, MOV itd.
Audio		MP3,MAV,OOG,AAC,EAAC,APE,OGG, AC3, APE, OGG, AC3 itd.
Obrazki		Wspierane
Email		Wspierany
Dalsze		QQ, MSN, SKYPE, GOOGLE TALK itd.
3G		Zewnętrzny
Kolor		Czarny
Batterie		5000mAh, high polymer lithium battery
Adapter zasilający		5V,2.0A
Wytrzymałość		Okolo 1 - 4 godzin po pełnym załadowaniu

Poszczególne parametry, opis i wygląd mogą odróżniać się w zależności od poszczególnych wersji i aktualizacji (update). Dokładne parametry i dalsze informacje dotyczące produktu można znaleźć na stronach internetowych www.iget.eu. Wygląd i poszczególne specyfikacje urządzenia mogą być bez ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Błędy drukarskie zastrzeżone.

XV. Pierwsze szybkie ustawienie

Ustawienie:

1. Ustawienie języka + klawiatura

Settings - Language & keyboard - Select language – Czeski/Słowacki/Polski
Settings - Language & keyboard - Android keyboard - Input language - Polski (Polska)

2. Ustawienie Wi-Fi

Ustawienie - Bezprzewodowe ustawienia i sieci - Wi-Fi (musi być oznaczone) – Ustawienia
WiFi –wybierz wymaganą sieć – wpisz hasło –kliknij na Podłączyć

3. Ustawienie konta Google

Ustawienia i synchronizacja – Dodaj konto - wybierz: google - Next –

a) nie mam konta google (email)

Create – wpisz imię/nazwisko/"nazwę" twego konta emailu google - Next – zaczekaj na wytworzenie konta

b) mam konto google (email)

Sign in - wyłączyć "nazwę" konta google albo raczej. google email i hasło do konta k
google - Sign in – zaczekaj na logowanie do konta

4. Ustawienie instalacji aplikacji

Ustawienie- Aplikacje – Nieznane źródła - (musi być oznaczone)

5. Instalacja aplikacji

- z aplikacji Google play (musisz mieć wytworzone i zarejestrowane konto/email)
- pobrane aplikacje na USB flash dysku (nazwa.apk)

6. Usuwanie aplikacji

- aplikację na pulpicie przytrzymać około 1s, następnie na boku można zobaczyć ikonę kosza.
Palcem przesuniemy aplikację do kosza (aplikacja i kosz będą czerwone).

7. Doprzodu przygotowane aplikacje

- kliknięcie na File manager - folder APK i wybierzcie aplikację
- kliknięciem na aplikacje rozpocznie się instalacja

Podstawowe sterowanie tableta:

1) przycisk Włączenia

- naciśnij długo przycisk w górnej części tabletu

2) przycisk Sleep

- krótkie naciśnięcie przycisku dla włączenia

3) przycisk Budzenia (wyłączony wyświetlacz)

- krótkie naciśnięcie przycisku dla włączenia + otwarcie przez przesunięcie palca na wyświetlaczu (displeju)

4) przycisk Wyłączenia

- długie naciśnięcie przycisku włączenia + wyłączenia przez przesunięcie palca na wyświetlaczu (displeju)

Przed pierwszym użyciem tabletu co najmniej 15 minut, aby naładować inaczej tabletka nie zostanie uruchomiony.

INTELEK spol. s r.o., Vlárská 22, 627 00 Brno CZ

web: <http://www.iget.eu>

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2013 Inteltek spol. s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.