



Bezprzewodowy głośnik domowy do dzwonka DS1

Instrukcja obsługi: PL

Model: CHS1 White

- Sygnał bezprzewodowy, zasilanie przez port microUSB lub USB.

- Zasięg do 200m z zewnątrz.


- 58 różnych dzwonek.

- 4 opcje siły głośności.

- Funkcja samouczenia kodu.

- Wskazanie muzyki i diody LED (4 tryby), dzwonienie + miganie, tylko dzwonienie, tylko miganie diody LED, stałe świecenie jako lampka nocna.

- Pamięć stała, nawet po wyłączeniu zasilania, pozostaje ustawiona na tę samą melodię i głośność.

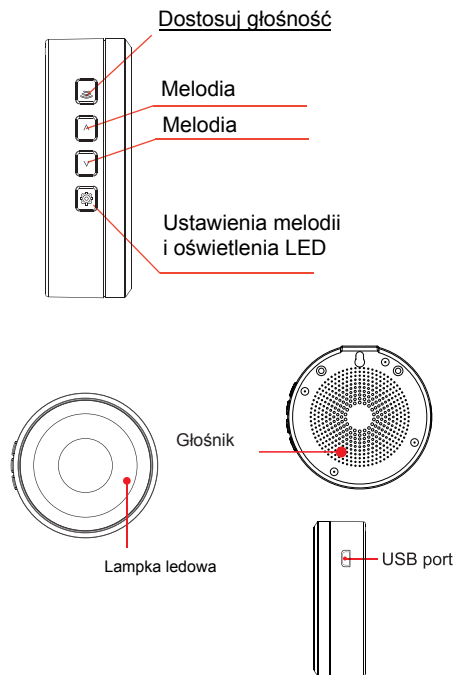

Parowanie głośnika z dzwonkiem

- 1) Podłącz dzwonek do zasilacza USB, jest uniwersalny i można dobrać dowolny adapter, zasilacz, przedłużacz itp. z portem USB.
- 2) Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk „Melody and LED setting” na głośniku. Głośnik odtworzy melodię „ptasi śpiew”. Teraz naciśnij dwa razy główny przycisk dzwonka na dzwonku DS1 w ciągu 30 sekund.
- 4) Gdy głośnik zadzwoni, parowanie jest zakończone.
- 5) Jeśli głośnik nie dzwoni, powtórz krok 2 kilkakrotnie, aż głośnik zadzwoni.
- 6) Aby podłączyć inne głośniki, powtórz procedurę dla innego głośnika

Parowanie głośnika z zewnątrz

- 1) naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 10 sekund „Ustawienia melodii i oświetlenia LED” na głośniku. Głośnik wyda dwa sygnały dźwiękowe.
- 2) Wszystkie dzwonki zapisane w głośniku zostaną usunięte.

Instalacja / Lokalizacja / Dodatkowe ustawienia

- Chronić głośnik przed wodą i wilgocią.
- klikając w przycisk „Ustawienia melodii i oświetlenia” wybierasz, czy głośnik ma tylko migać, czy nawet grać,
- przyciskami (strzałkami) wybrać żądaną melodię,
- kliknij przycisk „Regulacja głośności”, aby wyregulować głośność, 4 różne poziomy głośności naprzemiennie

Parametry techniczne

- napięcie: DC 5 V
- głośność: 25-100 dB
- częstotliwość: 433,92 MHz
- zużycie eksploatacyjne: do 0,5W
- zużycie spoczynkowe: do 10 mW

Środki bezpieczeństwa

a) Nie wolno umieszczać żadnych ci. zkich lub ostrych przedmiotów na urządzeniu. b) Nie wolno wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i ciepła promieniowania, z których oba nie mogą być zatkane. c) Nie wolno narządzać środowiska o wyższej lub niższej temperaturze niż temperatura zalecana. d) Nie wystawiać zakurzonych i wilgotnych środowiskach ponad 85%, w tym deszczu i cieczy. e) Nie wolno używać żrących środków czyszczących do czyszczenia urządzenia. f) Nie wolno wystawiać na działanie silnego pola magnetycznego lub elektronicznego. g) Nie należy używać innych zasilaczy, z wyj>1tkiem tych, które można znaleźć na UIZ'ldzeniu. Dol>1czony zasilacz może być pod>1czony tylko do instalacji elektrycznej, napi. e odpowiada mocy na tabliczce znamionowej. h) Nie pozostawiać zasilacza w miejscach z dolnym spalaniem temperatury i cz. ści ciała ludzkiego, ponieważ karta jest gor>1ce i mogą spowodować zranienie. i) Nie używać podczas jedzenia lub picia. j) Chronić przed dziećmi. k) użytkownik nie jest upoważniony do demontażu UIZ'ldzenia lub wymiany cz. ści. Otwieranie lub zdejmowanie pokrywy, które nie są POCZ'lnikowo „dost. pne. istnieje ryzyko poraZ. enia prądem. Nieprawidłowe urządzenie Ponowny montaż i ponowne uruchomienie również: ryzyko porażenia prądem. Jeśli jest to konieczne do serwisu, należy skontaktować si. wyłącznie wykwalifikowanego serwisanta. l) Jeteli urządzenie było przez jakiś czas w otoczeniu o temperaturze niższej niż -10 ° C, pozwala na wi. cej niż jedną godzin. „urz>1dzenie rozpi. tym w temperaturze pokojowej, od 1 O ° C do + 40 ° C. Dopiero wtedy można w>1czyć. m) Sprz. t Naprawy gwarancyjne odkupić w miejscowych sklepach. W przypadku problemów technicznych lub pytan, prosimy o kontakt ze sprzedawC'1. n) w przypadku gospodarstw domowych: Ten symbol (przekreślony symbol pojemnika na śmieci) na produkcie lub dokumentacji towarzysZ'1cej o oznaczają, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi. Aby zapewnić prawidłwą utylizację: produktu do wyznaczonego punktu zbiórki, gdzie zostaną przyj>1te bezpłatnie. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne zasoby naturalne i unikni. cie negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby być spowodowane niewłaściwym utylizacją odpadów. Aby uzyskać wi. cej informacji, prosz. skontaktować się: z lokalnymi władzami lub najbliższego punktu zbiórki. W przypadku niewłaściwej utylizacji tych odpadów może odbywać si. zgodnie z przepisami krajowymi dotycZ'1cymi grzywn. Informacja dla użytkowników zużytego sprz. tu elektrycznego i elektronicznego (wykorzystanie korporacyjnych i biznesowych): Dla prawidłowej utylizacji sprz. tu elektrycznego i elektronicznego wniosku szczegółowych informacji od sprzedawcy lub dostawcy. Informacja dla użytkowników utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych w krajach spoza Unii Europejskiej: Powyższy symbol (przekreślony symbol pojemnika na śmieci) jest ważny tylko w Unii Europejskiej. Dla właściwej utylizacji sprz. tu elektrycznego i elektronicznego, należy poprosić o szczegółowe informacje na temat lokalnych władz lub od sprzedawcy. Wszystko wyraża kontenera na kółkach symbol umieszczony na produkcie, opakowaniu lub materiałach drukowanych. Nie stosować w pobliżu wody, np. w pobliżu wann, umywalk, zlew, zlewozmywak, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu.

Inne środki:

Przestrzegać zasad pracy z UIZ'ldzeniami elektrycznymi i kabla sieciowego, aby być pod>1czone do odpowiednich gniazd elektrycznych. Użytkownikowi nie wolno demontować urządzenia lub wymiany cz. ści. Podczas otwierania lub zdejmowania pokrywy, które nie pierwotnie zaprojektowane, istnieje ryzyko porażenia prądem. Nieprawidłowe urządzenie Ponowny montaż i ponowne uruchomienie również ryzyko porażenia pr>1dem.

Deklaracja zgodności:

INTELEK spol. s r.o. deklaruje, że sprz. t radiowy CHS1 jest zgodny z dyrektywą I 2014/53/EU. Okres gwarancji wynosi 24 miesi. cy dia produktów, chyba że zaznaczono inaczej. To urz. 1dzenie może być używane w nast. pujiących krajach.

RoHS:

Cz. ści wykorzystane w urz>1dzeniu spełniają wymogi i ograniczenia wykorzystania niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i są zgodne z dyrektywą I 2011/65/EU. Oświadczenie o RoHS można pobrać ze strony internetowej www.iget.eu.

Producent / Wyłączny dystrybutor produktów iGET w EU:

Headquarters/Vedni: Olivova 2096/4, 11000 Praha - Nové Město, CZ, Branch/Pobočka: Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ, WEB: <http://www.iget.eu> SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk> Copyright © 2021 Intelek spol. s r.o.

