


iGET

Bezdrôtový domový reproduktor pre zvonček DS1

Užívateľský manuál: SK

Model: CHS1 White

- Bezdrôtový signál, napájanie pomocou microUSB alebo USB portu.
- Dosah až 200m od zvončeka.
- 58 rôznych tónov zvonenia.
- 4 voľby sily hlasitosti.
- Funkcia samoučenia kódu.
- Hudba a LED indikácia (4 módy), zvonenie + blikanie, zvonenie iba, blikanie LED len, stále svietenie ako nočné svetlo.
- Stála pamäť, aj po vypnutí napájania zostáva nastavená rovnaká melódia a hlasitosť.

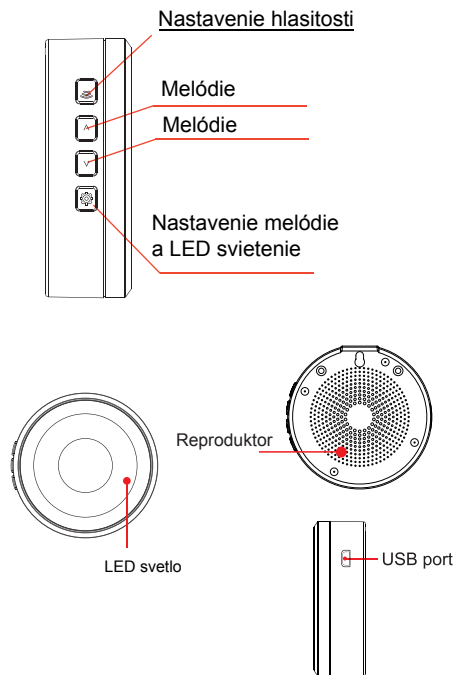

Párovanie reproduktora so zvončekom

- 1) Pripojte zvonček k USB napájaniu, je univerzálne a je možné zvoliť akýkoľvek adaptér, zdroj, predlžovací prívod pod. s USB portom.
- 2) Stlačte a držte 5 sekúnd tlačidlo "Nastavenie melódie a LED svietenie" na reproduktora. Reproduktor zahrá melódiu "bird calls".
- 3) Teraz na zvončeku DS1 stlačte dvakrát počas 30tich sekúnd hlavné tlačidlo pre zvonenie.
- 4) Akonáhle reproduktor zvoní tak je párovanie dokončené.
- 5) Ak reproduktor nevyzváňa tak opakujte postup v bode 2 viackrát kým nezačne reproduktor zvoniť.
- 6) Pre pripojenie ďalších reproduktorov postup opakujte aj pre ďalšie reproduktor

Odparovanie reproduktora od zvončeka

- 1) Stlačte a držte 10 sekúnd tlačidlo "Nastavenie melódie a LED svietenie" na reproduktora. Reproduktor dvakrát zapípa.
- 2) Budú tak odstránené všetky uložené zvončeky v reproduktore.

Inštalácia / Umiestnenie / Ďalšie nastavenia

- chráňte reproduktor pred vodou a vlhkom,
- kliknutím na tlačidlo "Nastavenie melódie a svietenie" zvolíte či má reproduktor len blikať alebo aj hrať,
- pomocou tlačidiel (šípok) zvolíte požadovanú melódiu,
- kliknutím na tlačidlo "Nastavenie hlasitosti" nastavíte hlasitosť, postupne sa striedajú 4 rôzne úrovne hlasitosti

Technické parametre

- napätie: DC 5 V
- hlasitosť: 25-100 dB
- frekvencia: 433,92 MHz
- prevádzková spotreba: do 0,5W
- pokojová spotreba: do 10 mW

Bezpečnostné opatrenia

a) Nekladia žiadne ťažké alebo ostré predmety na zariadenie. b) Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému a tepelnému žiareniu, nesmie byť zakryté. c) Nevystavujte zariadenie prostrediu s vyššou alebo nižšou teplotou ako je teplota odporúčaná. d) Nevystavujte zariadenie prašnému a vlhkému prostrediu cez 85% vrátane dažďa a kvapalín. (okrem HGWOBoxx) e) Nepoužívajte žiadne korozívne čistiace prostriedky na čistenie zariadenia. f) Nevystavujte zariadenie silnému magnetickému alebo elektronickému rušeniu. g) Nepoužívajte iné napájacie adaptéry než tie, ktoré sú súčasťou výbavy daného zariadenia. Dodaný napájací zdroj má byť zapojený iba do elektrického rozvodu, ktorého napätie zodpovedá údajem na typovom štítku zdroja. h) Nenechávajte napájací adaptér na miestach s nižšou teplotou horenia a na častiach ľudského tela pretože adaptér sa zahrieva a môže spôsobiť zranenie. i) Nepoužívajte zariadenie pri konzumácii jedla alebo pitia. j) Ponechávajte zariadenie mimo dosahu detí. k) Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytov, ktoré nie sú originálne prístupné, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom nastavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa taktiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom. V prípade nutného servisného zásahu sa obracajte výhradne na kvalifikovaných servisných technikov. l) V prípade, že zariadenie bolo po určitú dobu v prostredí s nižšou teplotou ako -10 ° C, nechajte zariadenie viac ako jednu hodinu vypnuté v miestnosti s teplotou +10 ° C do + 40 ° C. Až potom ho môžete zapnúť. m) Záručné opravy zariadení uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a otázok kontaktujte svojho predajcu. n) Pre domácnosti: Uvedený symbol (preškrtnutý koš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické zariadenia nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie zariadenia ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijaté zdarma. Správnu likvidáciu tohto zariadenia pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení (firemné a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vášho predajcu alebo dodávateľa. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo Európskej únie: Vyššie uvedený symbol (preškrtnutý koš) je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vašich úradov alebo predajcu zariadenia. Všetko vyjadruje symbol prečiarkeňutého kontajnera na výrobku, obale alebo tlačenej materiáloch. o) Nie je určené na používanie v blízkosti vody, napr. pri vani, umývadle, dreze, výlevky, vo vlhkej pivnici alebo pri bazéne.

Ďalšie opatrenia:

Dodržiňte pravidlá pre prácu s elektrickými prístrojmi a prírodnou elektrickou šnúrou zapájajte len do príslušných elektrických zásuviek. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytov, ktoré na to nie sú originálne určené, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom nastavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa taktiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom. Vyhlásenie o zhode: Týmto INTELEK spol. s r.o. vyhlasuje, že rádiového zariadenia CHS1 je v súlade s smernicou 2011/65/EU. Záručná doba na produkt je 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inak. Toto zariadenie lze používať v nasledujúcich zemích, viz. tabuľka nižšie. RoHS: Súčiastky použité v prístroji spĺňujú požiadavky o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a sú v súlade so smernicou 2011/65/EU. Vyhlásenie k RoHS možno stiahnuť na webe www.iget.eu. Výhradný výrobca/dovozca produktov IGET pre EU: Headquarters/Vedení: Olivova 2096/4, 11000 Praha - Nové Město, CZ, Branch/ Pobočka: Ercha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ, WEB: <http://www.iget.eu> SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk> Copyright© 2021 INTELEK spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.

