




## O produktu

Bezdrátový pohybový PIR detektor bez detekce zvířat M3P17 je příslušenstvím k alarmu M3. Automaticky detekuje lidské tělo, ale je bez detekce zvířat do 12ti kg. Obsahuje také automatickou kompenzaci teploty, tudíž je velmi stabilní a předchází tak falešným poplachům. Také je energeticky velmi úsporný a informuje o nízkém stavu baterie.

## Parametry

• Provozní napětí	DC 9V
• Baterie	9V 1x 6F22 baterie
• Provozní proud	≤15mA
• Klidový proud	25µA
• Úhel pokrytí	110°
• Dosah pokrytí	9-12m
• Váha zvířat bez detekce	≤12KG
• Dosah k hlavní jednotce	Ve volném prostoru 100m
• Frekvence	433,29MHz
• Provozní teplota	-10°C–50°C
• Vlhkost	≤95%rh (nekondenzující)
• Hmotnost	65,7g (bez baterie) 100,3g (včetně baterie)
• Rozměry	106*62*46 mm L*W*H(±0,1mm)


## Popis zařízení

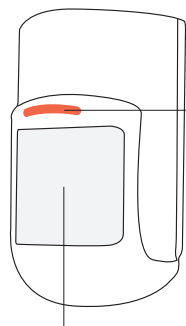

Detekční okno

LED indikace červená/žlutá  
Indikace alarmu: **CERVENÁ**  
Indikace slabé baterie: **ZLUTÁ**

## Popis vnitřní části

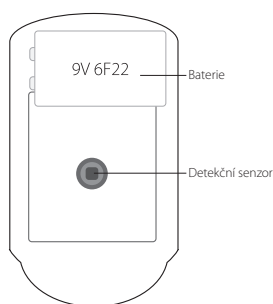

9V 6F22 – Baterie

Detekční senzor

1


## O produktu

Bezdrátový pohybový PIR detektor bez detekce zvířat M3P17 je příslušenstvím k alarmu M3. Automaticky detekuje lidské tělo, ale je bez detekce zvířat do 12ti kg. Obsahuje také automatickou kompenzaci teploty, tudíž je velmi stabilní a předchází tak falešným poplachům. Také je energeticky velmi úsporný a informuje o nízkém stavu baterie.

## Parametry

• Prevádzkové napätie	DC 9V
• Batérie	9V 1x 6F22 batérie
• Prevádzkový prúd	≤15mA
• Kľudový prúd	25µA
• Uhol pokrytie	110°
• Dosah pokrytie	9-12m
• Váha zvierat bez detekcie	≤12KG
• Dosah k hlavnej jednotke	Vo voľnom priestore 100m
• Frekvencia	433,29MHz
• Prevádzková teplota	-10°C–50°C
• Vlhkosť	≤95%rh (nekondenzujúca)
• Hmotnosť	65,7g (bez batérie) 100,3g (vrátane batérie)
• Rozmery	106*62*46 mm L*W*H(±0,1mm)


## Popis zariadenia

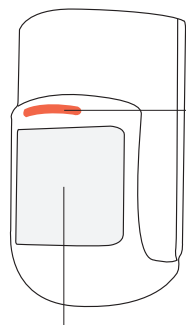

Detekčné okno

LED indikácia červená / žltá  
Indikácia alarmu: **CERVENÁ**  
Indikácia slabej batérie: **ZLTA**

## Popis vnitřní části

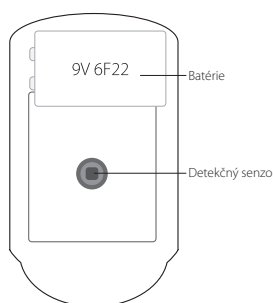

9V 6F22 – Batérie

Detekčný senzor

1

## Párování k alarmu & testování

### 1. Princip funkce

- pomocí digitálního dvoufázového logického programování je detekován pohyb lidského těla před infračerveným senzorem a poté odesílá signál do hlavní jednotky, nedetekuje pohyb do 12ti kg váhy.


2. Naskenujte QR kód který je vytištěn na detektoru a dále pokračujte dle instrukcí aplikace. Detailní postup je popsán v instalační příručce alarmu M3.Párování je úspěšně dokončeno jakmile přijde potvrzovací SMS.

### 3. Testování detektoru

① Jakmile zapojíte baterii, červená LED dioda preblikne.

② Poté se 30 vteřin detektor zahřívá.

③ Nyní položte do svislé polohy detektor např. na stůl a otestujte reakci, také je možné použít testovací tlačítko uvnitř detektoru, po jeho stisku se má rozsvítit červená LED dioda, pokud tomu tak je, detektor funguje správně.

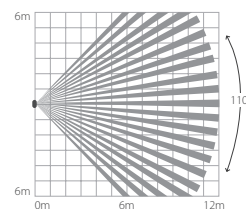

Detekční oblast (pohled shora)

## Instalace & Upozornění

• Otevřete detektor a odstraňte izolační folii baterie.

• Nejprve detektor spárujte s hlavním panelem alarmu M3 před montáží.

• Připevněte držák detektoru pomocí šroubů na zeď, vsuňte do něj detektor, a nastavte správně úhel dle obr.

• Doporučuje se k instalovat ve výšce 1.7-2.5m od země.


• Ujistěte se, že není možné aby se zvíře přiblížilo k detektoru blíže než 1,8m, jelikož jinak dojde k detekci pohybu i u zvířete které nemá být detekováno. Pozor např. na schodiště, hrací koutky apod.

• Vyvarujte se instalaci detektoru v oblasti hlavních dveří, blízko klimatizací, na přímém slunečním záření, u zdrojů tepla, a mimo rotující objekty.


• Prosíme, instalujte a používejte detektor podle tohoto návodu, nedotýkejte se povrchu detekčního senzoru pro zamezení ovlivnění citlivosti snímače, při nechtěném dotyku odpojte baterii a vyčistěte senzor měkkým hadříkem s trochou čistého alkoholu.

• Alespoň jednou týdně otestujte detektor, chůzí před detektorem by měl být člověk detekován - to se projeví prebliknutím červené LED diody.

Detekční oblast (pohled z boku)

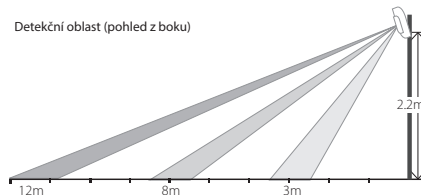

## Postup výměny baterie

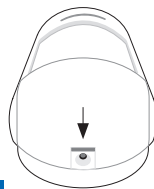

① Vsuňte plochý šroubovák do mezery, mírně zatlačte na záklapku a kryt otevřete.



② Vyměňte baterii 1x 9V 1x6F22.

2

## Párovanie k alarmu & testovanie

### 1. Princip funkcie

- Pomocou digitálneho trojfázového logického programovania je detekovaný pohyb ľudského tela pred infračerveným senzorm a potom odosiela signál do hlavnej jednotky, nedetekuje pohyb do 12ti kg váhy.


2. Naskenujte QR kód ktorý je vytlačnený na detektore a ďalej pokračujte podľa instrukcií aplikácie. Detailný postup je popísaný v instalačnej príručke alarmu M3.Párování je úspešne dokončené akonáhle príde potvrzovací SMS.

### 3. Testování detektoru

① Akonáhle zapojíte batériu, červená LED dioda preblikne.

② Potom sa 30 sekúnd detektor zahrieva.

③ Teraz položte do zvislé polohy detektor napr. na stůl a otestujte reakciu, tiež je možné použiť testovacie tlačidlo V knihe detektora, po jeho stlačení sa má rozsviť červená LED dioda, ak je to tak, detektor funguje správne.

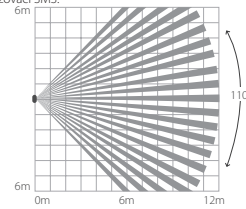

Detekčná oblasť (pohľad zhora)

## Instalácia & Upozornenie

• Otvorte detektor a odstráňte izolačnú fóliu batérie.

• Najprv detektor spárujte s hlavným panelom alarmu M3 pred montážou.

• Pripevnite držák detektora pomocou skrutiek na stenu, vsuňte do neho detektor, a nastavte správne uhol podľa obr.

• Odporúča sa k instalovat vo výške 1.7-2.5m od zeme.


• Uistite sa, že nie je možné aby sa zvierat priblížilo k detektoru bližšie ako 1,8m, pretože inak dôjde k detekcii pohybu aj u zvierat ktoré nemá byť detekované. Pozor napr. Na schodiško, hracie kútiky apod.

• Vyvarujte sa instalácii detektora v oblasti hlavných dverí, blízko klimatizácii, na priamom slnečnom žiarení, u zdrojov tepla, a mimo rotujúce objekty.

• Prosíme, instalujte a používať detektor podľa tohto návodu, nedotýkajte sa povrchu detekčného senzora pre zamedzenie ovplyvnenie citlivosti snímača, pri nechcenom dotyku odpojte batériu a vyčistite senzor mäkkou handričkou s trochou čistého alkoholu.

• Asoň raz týždenne otestujte detektor, chůzou pred detektorm by mal byť človek detekovaný - to sa prejaví prebliknutím červené LED diody.

Detekčná oblasť (pohľad z boku)

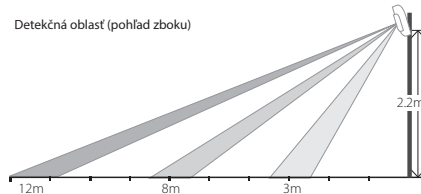

## Postup výměny batérie



① Vsuňte plochý skrutkovač do medzery, mierne zatlačte na záklapku a kryt otvorte.



② Vyměňte batériu 1x 9V 1x6F22.

2

CZ

SK